


SAMSUNG

**System digitálního
prostorového AV přijímače
AV-R720
*HT-AS720S***

Návod k obsluze

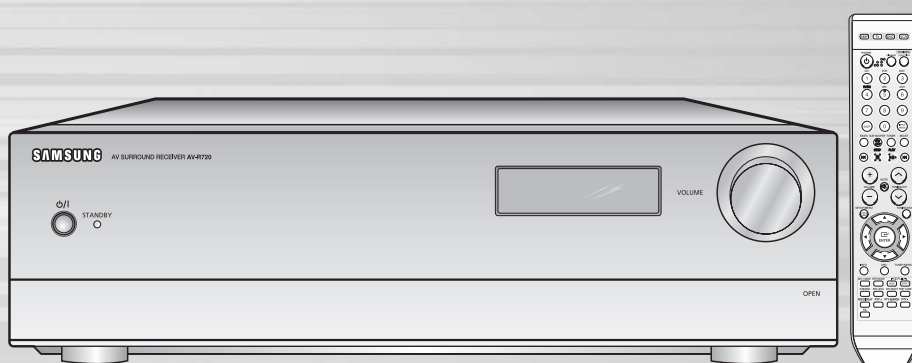



Bezpečnostní upozornění

LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1



VÝSTRAHA

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.
NEOTVÍREJTE



VÝSTRAHA:

V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NESNÍMEJTE ZADNÍ KRYT.
PŘÍSTROJ NEOBSAHUJE DÍLY, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL
OPRAVIT. SERVIS SVĚŘTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM
TECHNIKŮM.

Použití ovládacích prvků nebo provedení seřízení nebo postupů, které nejsou popsány v tomto návodu, může vést k zasažení nebezpečným zářením.

VÝSTRAHA – NEBEZPEČNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ PO SEJMUTÍ KRYTU A VYŘAZENÍ OCHRAN; VYHNĚTE SE OZÁŘENÍ PAPRSKEM.



Tento symbol znamená, že uvnitř přístroje se nachází nebezpečné napětí, které může způsobit úraz elektrickým proudem.



Tento symbol upozorňuje na důležité pokyny pro provoz a údržbu v literatuře doprovázející tento přístroj.

UPOZORNĚNÍ: V zájmu omezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem přístroj nevystavujte dešti a vlhkosti.

VÝSTRAHA: V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM PŘIPOJTE KONCOVKU NAPÁJECÍHO KABELU DO ZÁSUVKY AŽ NA DORAZ A OTOČENOU NA SPRÁVNOU STRANU.

LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1

Tento přehrávač kompaktních disků je klasifikován jako LASEROVÝ produkt TŘÍDY 1.

- Tento přístroj by měl být vždy připojen k zásuvce střídavého proudu s ochranným uzemněním.
- Pro odpojení přístroje od hlavního vedení musí být zástrčka vytažena ze síťové zásuvky, proto by měla být síťová zásuvka hlavního vedení snadno dostupná.


Tento symbol na výrobku nebo v doprovodné literatuře znamená, že přístroj nesmí být likvidován spolu s běžným domovním odpadem.

V zájmu ochrany přírodních zdrojů a v zájmu prevence poškození životního prostředí a lidského zdraví při nekontrolované likvidaci odpadu přístroj odevzdejte do systému tříděného sběru odpadu.


Domácí uživatelé by měli kontaktovat prodejce, u něhož přístroj zakoupili, nebo místní úřady, pokud chtějí zjistit, kde lze přístroj odevzdat k ekologické recyklaci.

Firemní uživatelé se musí obrátit na dodavatele a zjistit, jaké možnosti jim dává kupní smlouva.



Tento přístroj nesmí být likvidován společně s jinými druhy odpadu.

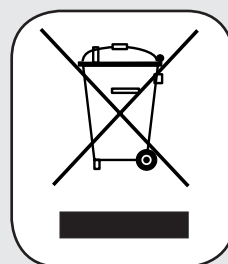


Bezpečnostní upozornění

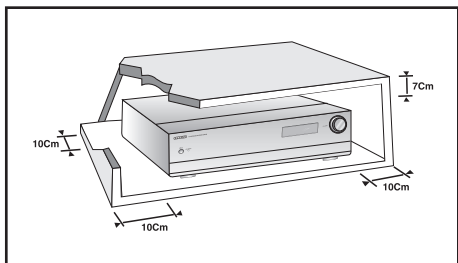


Ujistěte se, že zásuvky střídavého proudu ve vašem domě odpovídají údajům na identifikačním štítku umístěném na zadní straně vašeho přehrávače. Přehrávač instalujte ve vodorovné poloze na vhodný podklad (např. nábytek) s dostatečným prostorem okolo pro větrání (7,5 – 10 cm). Ujistěte se, že ventilační otvory nejsou blokovány. Nestavte na zesilovač žádné předměty. Aby byl přehrávač zcela odpojen od napájení, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Toto provádějte zejména, když se chystáte přehrávač delší dobu nepoužívat.

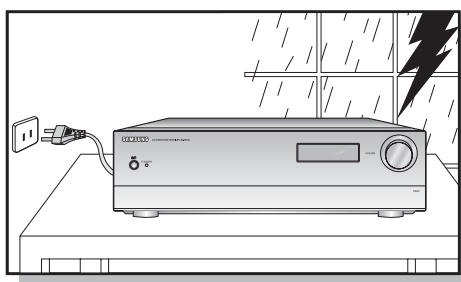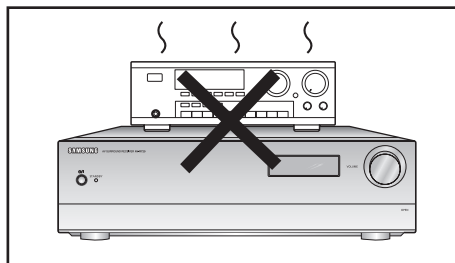

Během bouřky odpojte zástrčku síťového kabelu ze síťové zásuvky. Napětové špičky způsobené blesky by mohly přístroj poškodit.

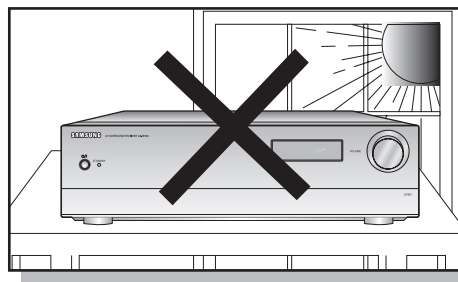

Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo jiným zdrojům tepla. Hrozí přehřátí a porucha přístroje.

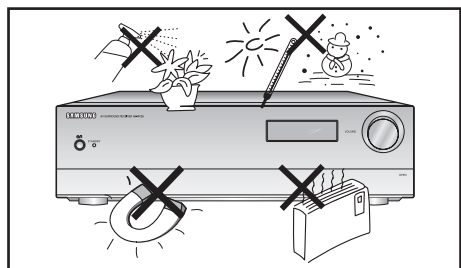


Chraňte přístroj před vlhkostí (např. vázy), nadměrným teplem (např. krb) nebo zařízeními, která vytváří silná magnetická nebo elektrická pole (např. reproduktory...). V případě poruchy přehrávače odpojte síťový kabel od síťového napájení. Váš přehrávač není určen ke komerčnímu využití.

Používejte jej pouze pro osobní účely.

Pokud byl přehrávač nebo disk uložen v chladném prostředí, může dojít ke kondenzaci.

Při přepravě přehrávače v zimním období počkejte před jeho opětovným použitím přibližně 2 hodiny, než získá pokojovou teplotu.

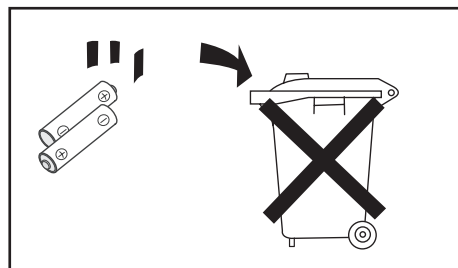

Baterie, používaná v tomto přístroji, obsahuje chemikálie, které jsou škodlivé vůči životnímu prostředí. Nevyhazujte použité baterie do běžného domovního odpadu.



Funkce

Digitální AV přijímač

Tento výrobek je digitální AV přijímač, který digitálně zpracovává signál, aby minimalizoval jeho ztrátu a zkreslení.

Dolby Pro Logic IIx

Dolby Pro Logic IIx je nová technologie, která poskytuje diskrétní 7.1kanálový zvuk z 2kanálových nebo vícekanálových zdrojů. Poskytuje také režimy Music, Movie a Game.

DTS 96/24

DTS je formát prostorového zvuku, který implementuje vícekanálový zvuk 5.1 při 96 kHz/24 bitech. Kromě toho umožňuje také reprodukovat matici 6.1 signálů dekodéru DTS 96/24.

DOLBY DIGITAL EX

Přidává zadní prostorový kanál pro prostorovější zvuk v porovnání s běžným 5.1kanálovým systémem Dolby Digital.

DTS (Digital Theater Systems)

DTS přehrává 5.1 kanálový zvuk s nižší kompresí než má Dolby Digital, díky čemuž má bohatší zvuk.

DTS-ES (Extended Surround)

DTS-ES doplňuje další zadní střední prostorový kanál pro 6.1kanálový zvuk. Je kompatibilní s existujícími formáty DTS Digital Sound.

DTS NEO:6

Reprodukuje digitální PCM nebo analogové stereo prostřednictvím 6.1 kanálů pomocí vysoce přesné digitální matice DTS.

SFE (Sound Field Effect) používající 24bitové zpracování digitálního zvukového signálu

Poskytuje realističtější prostorový zvuk s běžnými zdroji stereo zvuku.

Funkce Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ je funkce, která umožňuje ovládání AV přijímače pomocí dálkového ovládání k televizoru Samsung, pokud je systém přijímače připojen k televizoru SAMSUNG pomocí kabelu HDMI.

(Tato funkce je k dispozici pouze u televizorů a DVD přehrávačů Samsung, které podporují Anynet+ (HDMI-CEC).)

Obsah

● PŘÍPRAVA

Bezpečnostní varování	2
Bezpečnostní upozornění	3
Funkce	4
Popis	6

● PŘIPOJENÍ

Připojení reproduktorů	10
Připojení externích zařízení	12
Anynet+	16
Připojení antén FM	17

● PROVOZ

Před použitím AV přijímače	18
Výběr digitálního/analogového vstupu	19
Nastavení režimu reproduktorů	20
Nastavení poslechové vzdálenosti reproduktorů	22
Nastavení digitálního vstupu	23
Nastavení HDMI AUDIO (Zvuk HDMI)	24
Nastavení DRC (dynamické omezení rozsahu)	25
Testovací zvuk	26
Nastavení hlasitosti reproduktorů	28
Režim Dolby Pro Logic IIx	29
Nastavení efektu Dolby Pro Logic IIx	30
Nastavení režimu NEO:6	31
Nastavení režimu EX/ES	32
Nastavení ovládání tónu	33
Režim SFE	34
Režim Stereo	35


● PROVOZ RÁDIA

Poslech rádia	36
Předvolby stanic rádia	37
O vysílání RDS	38

● RŮZNÉ

Užitečné funkce	40
Ovládání vašeho televizoru dálkovým ovládáním	43
Ovládání DVD rekordéru nebo videorekordéru dálkovým ovládáním	45
Než zavoláte servis	47
Technické údaje	49

[Zadní panel]

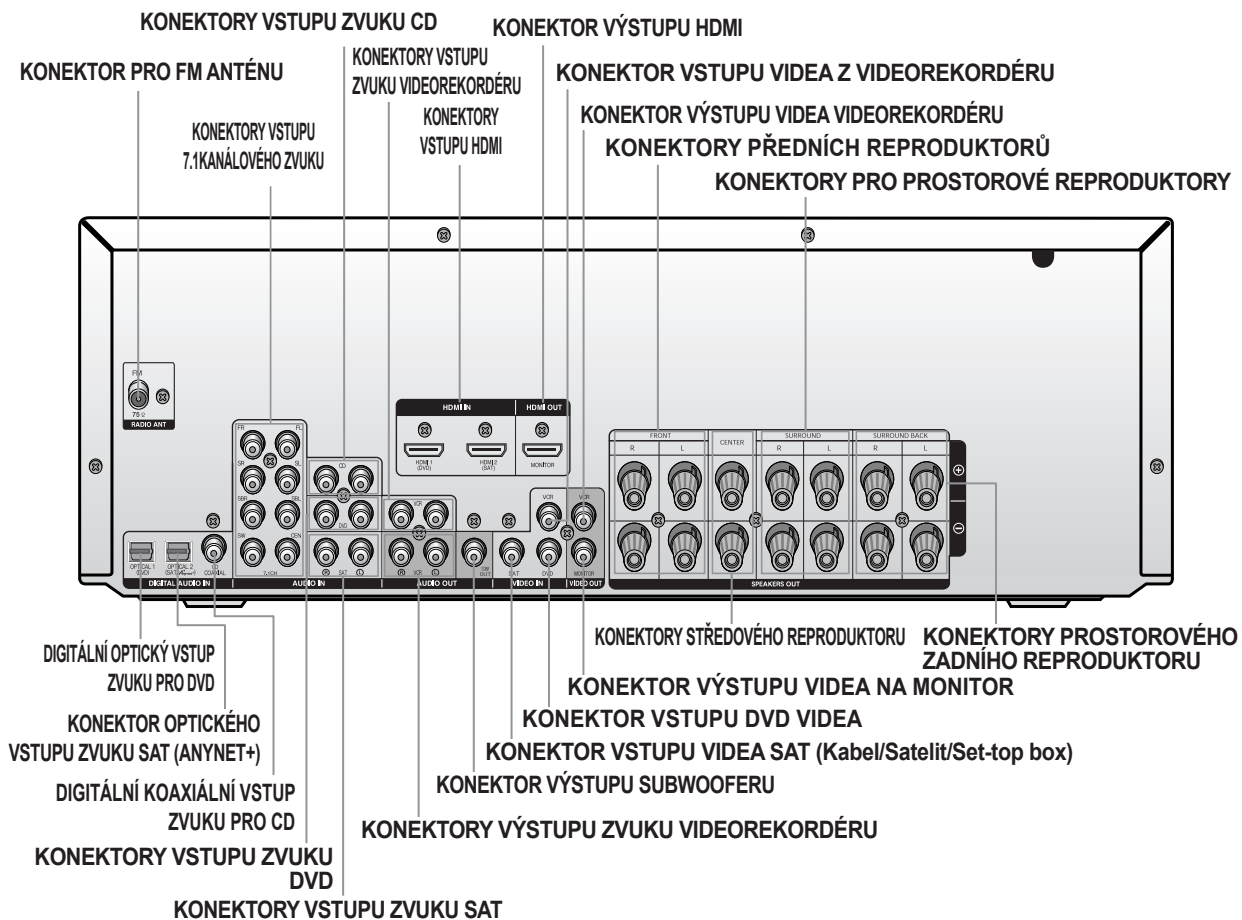


►► Příslušenství ◀◀






Popis (pokračování)

[Dálkové ovládání]

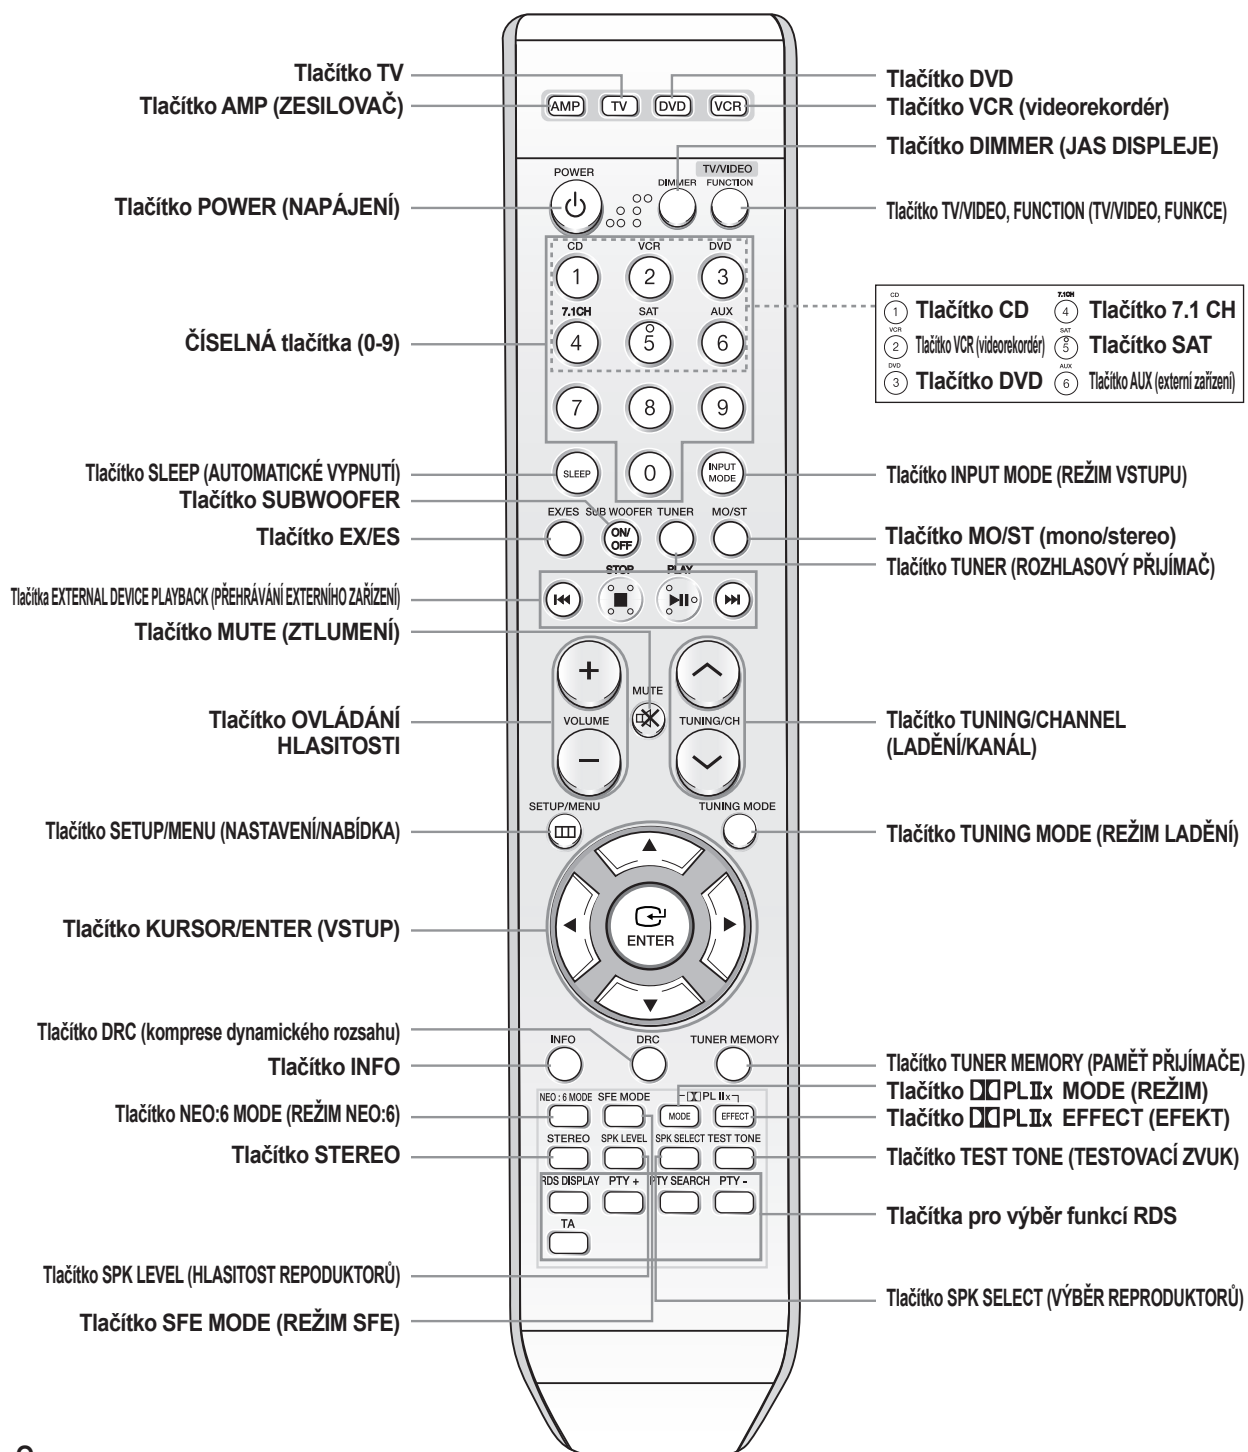

Vložení baterií do dálkového ovladače

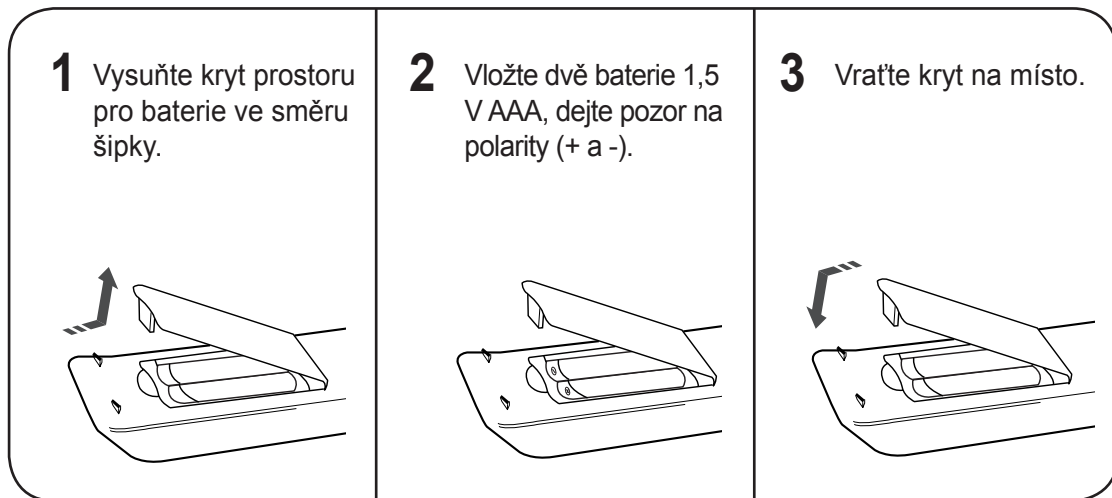


Abyste předešli vytečení nebo prasknutí baterií, postupujte dle následujícího:

- Baterie do dálkového ovladače vkládejte tak, aby byla dodržena správná polarita (+) na (+) a (-) na (-).
- Používejte správný typ baterií. Baterie, které vypadají podobně, se mohou lišit v napětí.
- Vždy vyměňte obě baterie najednou.
- Nevystavujte baterie teplu nebo ohni.

Provozní rozsah dálkového ovladače


Dálkový ovladač může být použit do vzdálenosti přibližně 7 metrů v přímém směru. Lze jej rovněž použít ve vodorovném úhlu až 30° od snímače signálu dálkového ovladače.

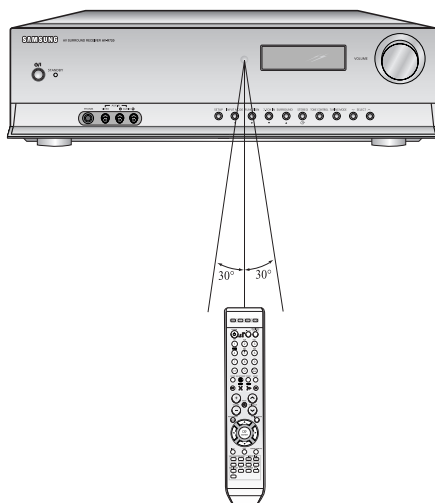



Připojení reproduktorů

Před přemísťováním nebo instalací výrobku se ujistěte, že přístroj je vypnutý a odpojte napájecí kabel.

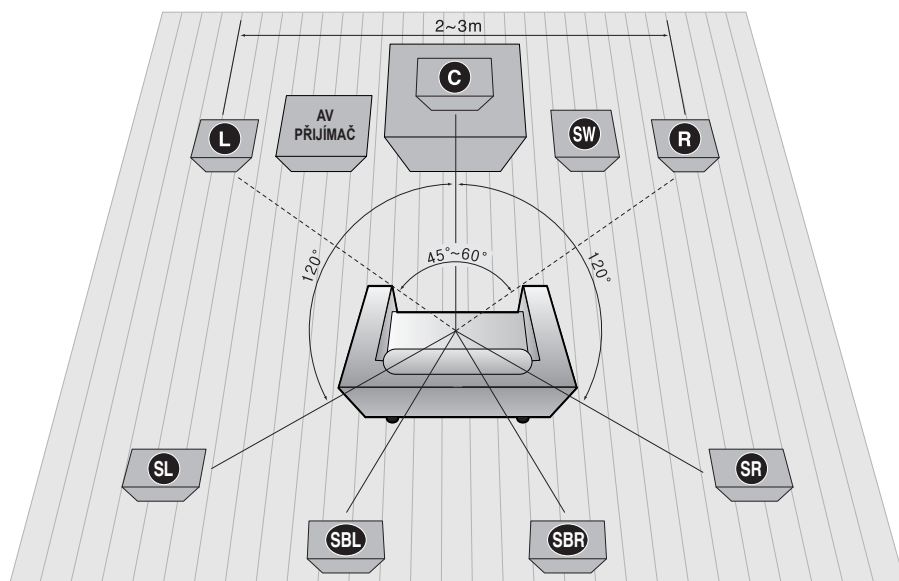

Umístění AV přijímače

- AV přijímač umístěte na vhodný stojan nebo stůl.

Přední reproduktory L R

- Umístěte tyto reproduktory před poslechové místo tak, aby byly otočeny směrem k vám a mírně k sobě (asi 45°).
- Reproduktory umístěte tak, aby jejich výškové reproduktory byly ve výšce vašich uší.
- Zarovnejte přední část předních reproduktorů na stejnou úroveň s přední částí středových reproduktorů nebo je umístěte mírně před středový reproduktor.

Středový reproduktor C

- Nejlepší je umístit středové reproduktory ve stejné výšce jako přední reproduktory.
- Můžete je také umístit přímo nad nebo pod televizor.

Subwoofer SW

- Umístění subwooferu není důležité. Postavte jej na místo podle vlastního výběru.

Prostorové reproduktory SL SR

- Tyto reproduktory umístěte za poslechové místo.
- Pokud nemáte dost místa, umístěte je tak, aby byly proti sobě.
- Umístěte je cca 60 až 90 cm nad polohu vašich uší tak, aby byly natočeny mírně dolů.
- ※ Narozdíl od předních a středových reproduktorů se prostorové reproduktory používají zejména při reprodukci zvukových efektů, kdy z nich zvuk nevychází neustále.

Zadní prostorové reproduktory SBL SBR

- Pokud používáte dva středové reproduktory, umístěte je tak, aby směřovaly dopředu za místo, odkud posloucháte.
- Zadní prostorové reproduktory umístěte ve vzdálenosti 0,7 – 1 m nad prostorové reproduktory tak, aby byly natočeny mírně dolů.

Poznámka




- Pokud upevňujete reproduktory na zeď, ujistěte se, že jsou dobře upevněny, aby nespadly.


Funkce subwooferu

Aktivní subwoofer s integrovaným zesilovačem 150 W poskytuje sytý basový zvuk.

- 1 Připojte konektor SW OUT zesilovače (AV-R720) ke konektoru INPUT subwooferu.
- 2 Stisknutím tlačítka POWER na zadní straně subwooferu zapnete napájení.
- 3 Pomocí ovladače VOLUME subwooferu můžete nastavit požadovanou úroveň basů (informace o nastavení úrovně subwooferu v nabídce naleznete na straně 28).

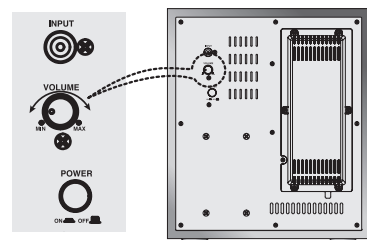


**AKTIVNÍ SUBWOOFER
(ZABUDOVANÝ VÝKONOVÝ ZESILOVAČ)
PS-AW720S**

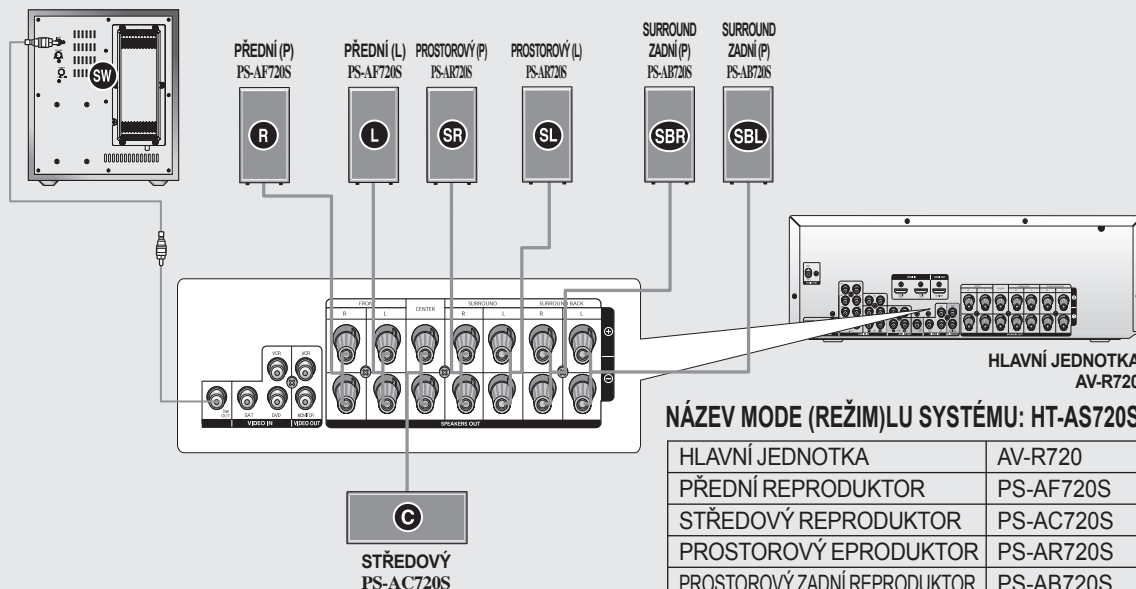


► PŘIPOJENÍ KABELŮ REPRODUKTORŮ

1. Uvolněte knoflík otáčením proti směru hodinových ručiček.
2. Zasuňte odizolovanou část vodiče do otvorů na stranách svorek.
3. Pro upevnění vodiče otočte knoflíkem po směru hodinových ručiček.

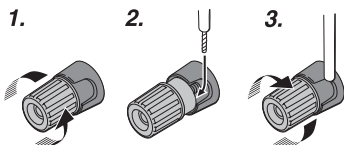

► Připojení reproduktorů

1. Zatlačte směrem dolů na západku konektorů na zadní straně reproduktoru.
2. Vložte černý vodič do černé (-) svorky a červený vodič do červené (+) svorky a uvolněte západku.
3. Připojte připojovací zástrčky do zadní části AV přijímače.
 - Ujistěte se, že barvy konektorů reproduktorů odpovídají barvám připojovacích zástrček.

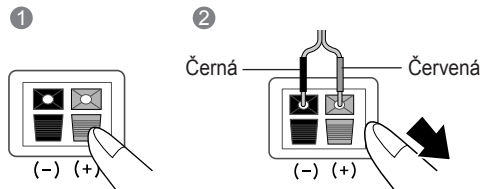

VÝSTRAHA

- Subwoofer umístěte mimo dosah dětí, aby nedošlo k tomu, že vloží ruce nebo předměty do zvukové trubice (otvoru).

Poznámka



- Nikdy se nedotýkejte konektorů reproduktorů, když je zapnuté napájení. Hrozí úraz elektrickým proudem.
- Ujistěte se o správné polaritě zapojení (+ a -).
- Tento systém umožňuje reprodukci zvuku v systému 6.1/7.1, ovšem součástí dodávky jsou pouze reproduktory pro systém 5.1.




Připojení externích zařízení

Připojení video zařízení


Před přemísťováním nebo instalací výrobku se ujistěte, že přístroj je vypnutý a odpojte napájecí kabel.

Přehrávač DVD nebo Blu-ray

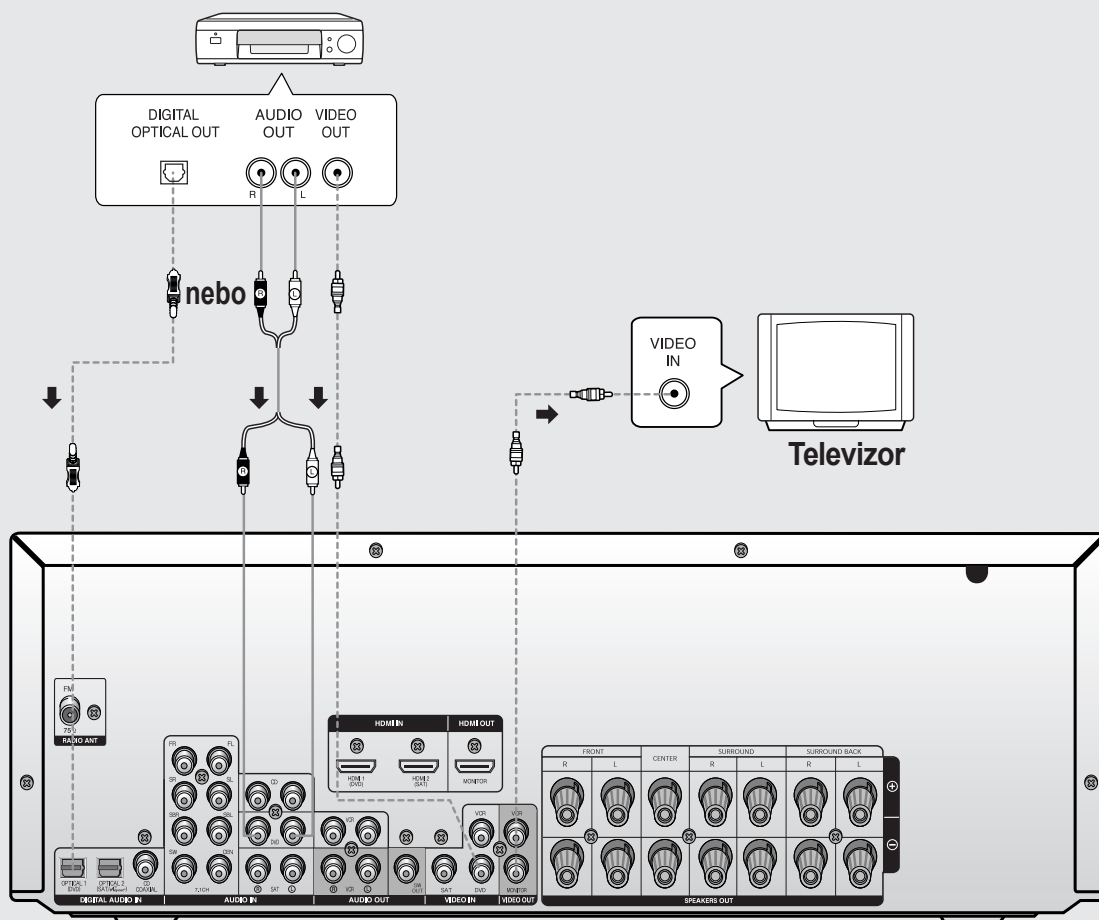

- Pokud se chystáte přístroj delší dobu nepoužívat, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
- Přestože jsou digitální audio vstupy označeny jako DVD, SAT a CD, můžete připojit přehrávač DVD/SAT/CD buď do digitálního audio vstupu OPTICAL (optický) nebo COAXIAL (koaxiální) (pokud odpovídá digitálnímu audio výstupu na vašem přehrávači).

SAT(Kabel/Satelit/Set-top box)

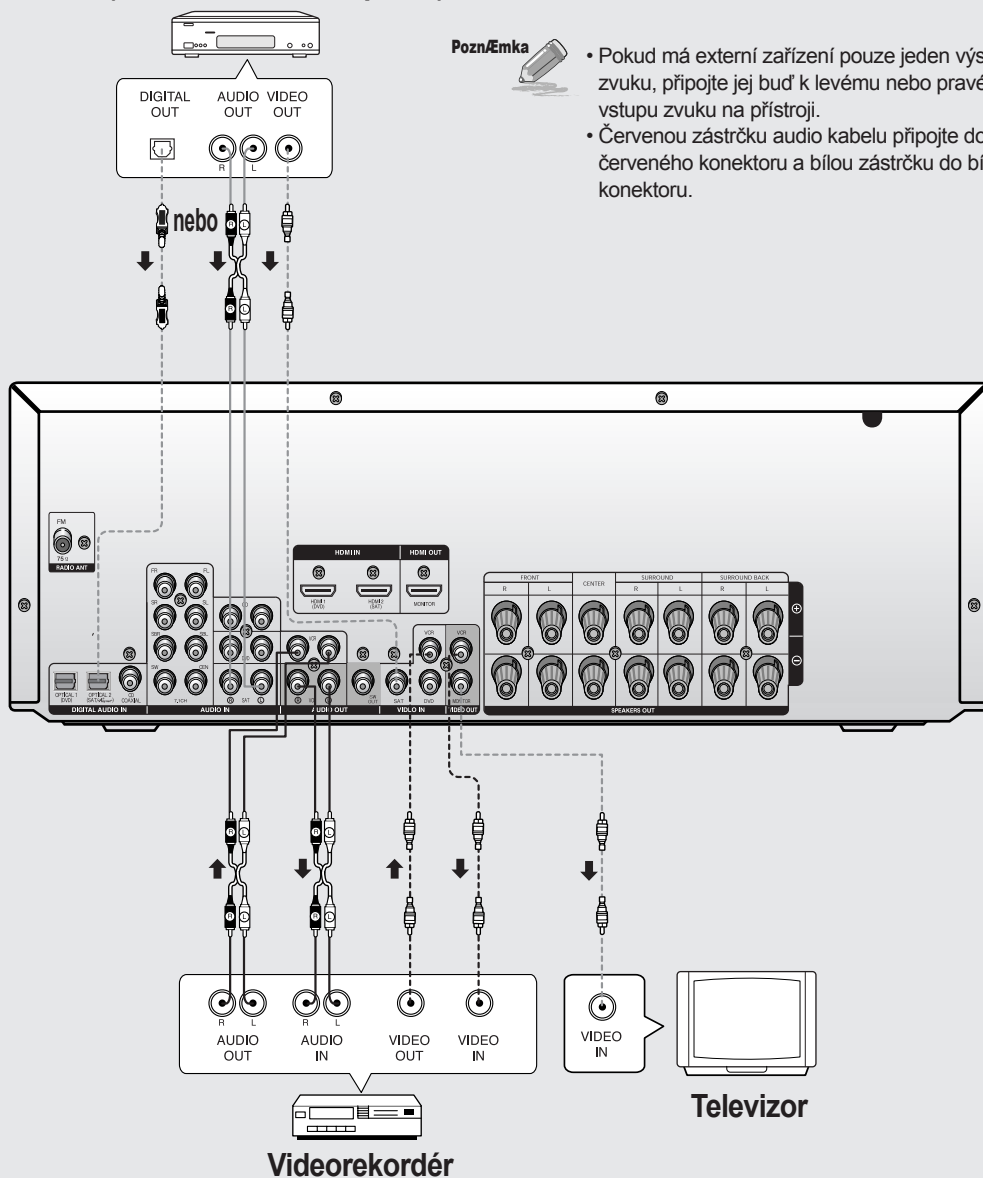




Připojení externích zařízení (pokračování)

Připojení 7.1kanálových audio zařízení

Před přemísťováním nebo instalací výrobku se ujistěte, že přístroj je vypnutý a odpojte napájecí kabel.

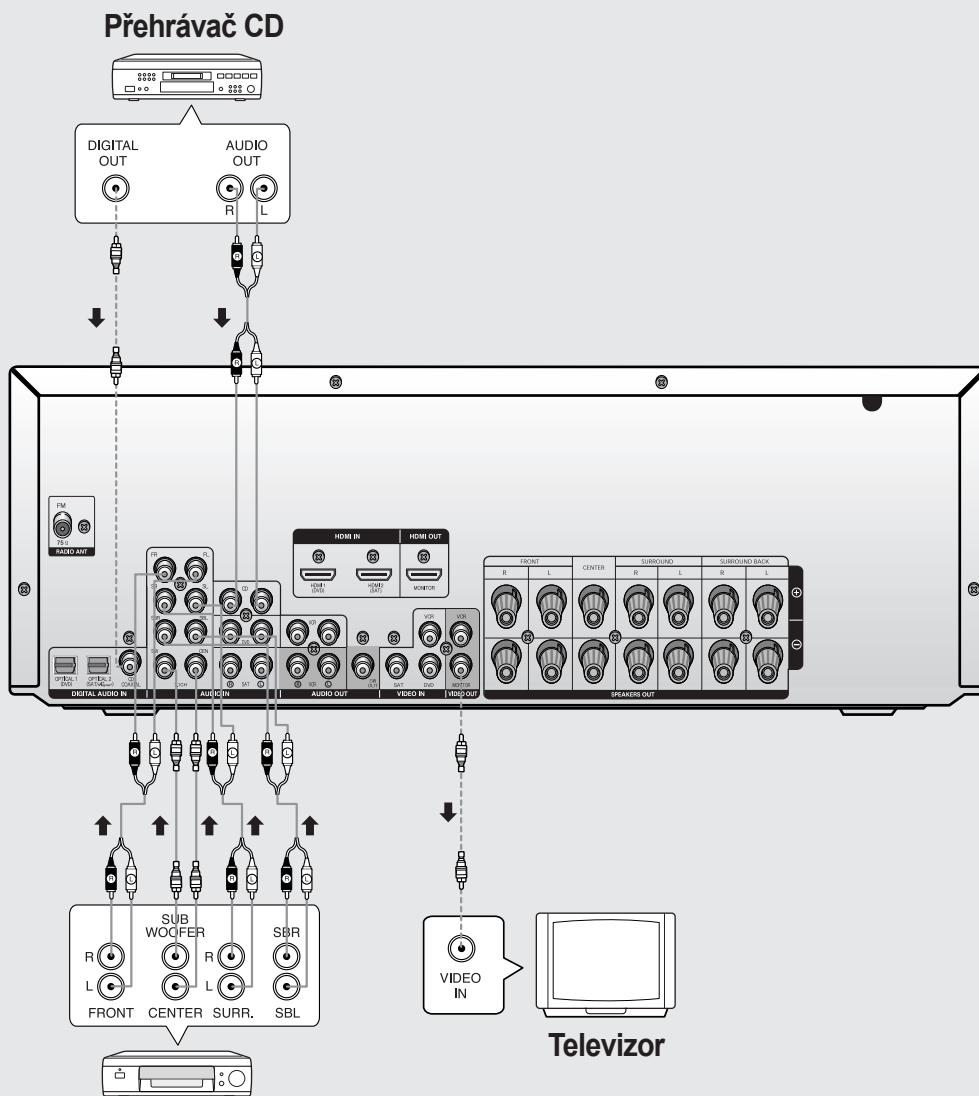


Přehrávač DVD/Blu-ray nebo 7.1 kanálový přehrávač

Připojení externích zařízení přes HDMI

Připojením přes rozhraní HDMI (High-Definition Multimedia Interface) můžete přehrávat digitální video a zvuk bez převodu do analogové podoby.

Přehrávač DVD nebo Blu-ray

SAT (Kabel/Satelit/Set-top box)

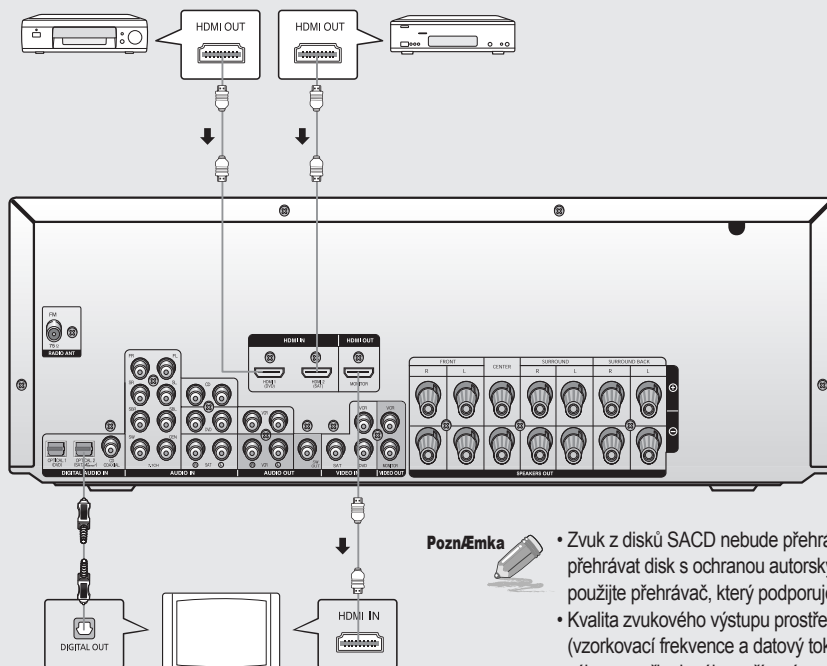

- Připojte, pokud chcete používat systém Anynet+.

Televizor

Poznámka

- Zvuk z disků SACD nebude přehráván. Pokud chcete přehrávat disk s ochranou autorských práv systémem CPPM, použijte přehrávač, který podporuje CPPM.
- Kvalita zvukového výstupu prostřednictvím konektoru HDMI (vzorkovací frekvence a datový tok) může být omezena výkonem připojeného zařízení.
- Protože připojení HDMI podporuje zvuk i video, nemusíte připojovat další zvukový kabel.

Podpora systému HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection System)

Chcete-li přehrávat digitální obsah prostřednictvím připojení HDMI, musí jak připojené externí zařízení, tak i televizor podporovat systém HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection System – Systém ochrany širokopásmového digitálního obsahu). Tento přístroj podporuje HDCP.

KOMPATIBILITA S TELEVIZORY, KTERÉ PODPORUJÍ HDMI

Televizor s konektorem HDMI.	Video/Audio
Televizor s konektorem DVI-D (podporuje HDCP)	Video
Televizor s konektorem DVI-D (nepodporuje HDCP)	-

Poznámka



- Pokud používáte pro připojení televizoru Samsung k přehrávači DVD kabel HDMI, můžete obsluhovat AV přijímač pomocí dálkového ovladače televizoru. (Tato funkce je k dispozici pouze u televizorů a DVD přehrávačů Samsung, které podporují Anynet+ (HDMI-CEC).)
- Zkontrolujte logo **Anynet+**. Pokud má váš televizor Samsung logo **Anynet+**, znamená to, že podporuje funkce Anynet+.



Anynet+

Použití Anynet+ (HDMI-CEC)

- 1 Připojte AV přijímač k televizoru pomocí kabelu HDMI. (Viz strana 15)
- 2 Nastavte funkci Anynet+ na vašem televizoru. (Více informací naleznete v návodu k obsluze televizoru.)
 - AV přijímač můžete ovládat pomocí dálkového ovládání televizoru.
(Tlačítko TV: Tlačítko VOLUME (hlasitost) \oplus , \ominus .)



Možnost TV

Nastavte funkci Anynet+ (HDMI-CEC) na vašem televizoru na <On> (Zap.).

- **Receiver : On** : Uslyšíte zvuk z reproduktorů AV přijímače.
- **Receiver : Off** : Uslyšíte zvuk z reproduktorů televizoru.

Možnost DVD Player (Přehrávač DVD)

Zvolte THEATER to connector a nastavte volbu pro každou níže uvedenou položku.

- **View TV** : Když je funkce Anynet+ (HDMI-CEC) zapnutá, a vyberete možnost View TV, AV přijímač se automaticky přepne na vstup SAT OPTIC2(DIGITAL IN).
- **Receiver : On** : Uslyšíte zvuk z reproduktorů AV přijímače.
- **Receiver : Off** : Uslyšíte zvuk z reproduktorů televizoru.

Vypnutí funkce Anynet+

- 1 Stiskněte tlačítko **SETUP/MENU** a poté **ENTER**.
 - Na displeji se objeví "SETUP MODE" a displej se přepne do režimu nastavení.
- 2 Stiskněte tlačítko $\blacktriangleleft \blacktriangleright$ pro výběr "ANYNET+ MODE" a stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3 Stiskem tlačítka $\blacktriangle \blacktriangledown$ nastavte volbu ANYNET+ na OFF.
 - Pokud používáte systém Anynet+, nastavte volbu ANYNET+ na ON, a pokud ne, nastavte ji na OFF.

Ukončení režimu nastavení

- Vyčkejte asi 5 sekund nebo stiskněte tlačítko **SETUP**.
Na displeji se objeví "SETUP OFF" a režim nastavení je ukončen.

Pozn/Emka



- Pokud zvolíte View TV (Sledování TV), musíte mít připojený digitální optický kabel z televizoru do AV přijímače, abyste mohli poslouchat zvuk televizoru prostřednictvím AV přijímače.

VÝSTRAHA

- Pokud používáte připojení Anynet+, nepřipojujte více než dva AV přijímače (s instalovaným systémem Anynet+). Jinak může dojít k poruše.

Se systémem Anynet+


Můžete používat tento přístroj, zapnout televizor nebo sledovat film stisknutím tlačítka Play (Přehrát) na dálkovém ovládání vašeho televizoru Samsung.

Připojení externích zařízení (pokračování)


Připojení zařízení AUX

Pro vaše pohodlí můžete připojit přímo k přístroji externí zařízení, která používáte (videokameru, herní konzolu, mobilní zařízení atd.).

PŘIPOJENÍ

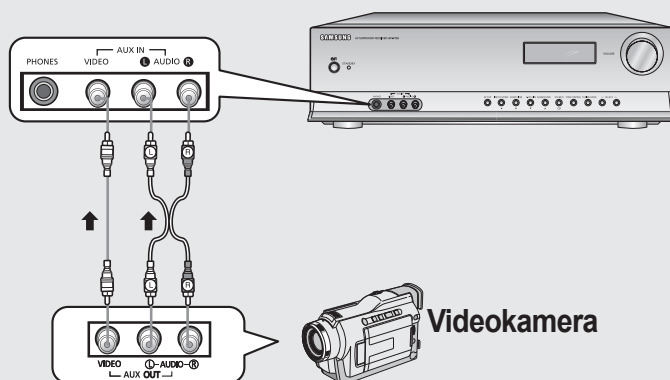

Připojení FM antény

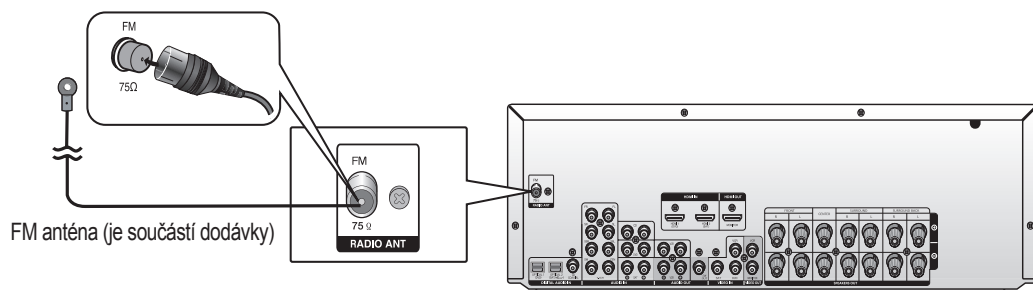

Připojení FM antény

1. Jako dočasné opatření připojte dodanou FM anténu do koaxiálního konektoru FM 75Ω.
2. Pomalu pohybuje vodičem antény, dokud nenaleznete místo s dobrým příjmem, poté jej připevněte ke stěně nebo jinému pevnému povrchu.



Před použitím AV přijímače



Zapnutí a vypnutí

Zapojte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky.

Stiskněte tlačítko **POWER** na dálkovém ovládání.

- Přístroj se zapne nebo přejde do pohotovostního režimu.

Funkce dálkového ovládání

Můžete ovládat svůj zesilovač (tento AV přijímač), televizor, přehrávač DVD nebo videorekordér jediným dálkovým ovládáním.

Další podrobnosti viz strany 43–46.

Výběr funkce

Postup 1

Stiskněte tlačítko **FUNCTION**.

- Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere **FM** → **7. 1 MULTI CH** → **CD** → **DVD** → **SAT** → **VCR** → **AUX** .


Postup 2

Stiskněte tlačítko **CD**, **VCR**, **DVD**, **7.1CH**, **SAT**, **AUX** nebo **TUNER**.

- Vyberte přímo požadovanou funkci.

Výběr digitálního nebo analogového vstupu

Tento přístroj umožňuje poslouchat 2kanalový analogový zvuk, zvuk Dolby Digital nebo DTS.

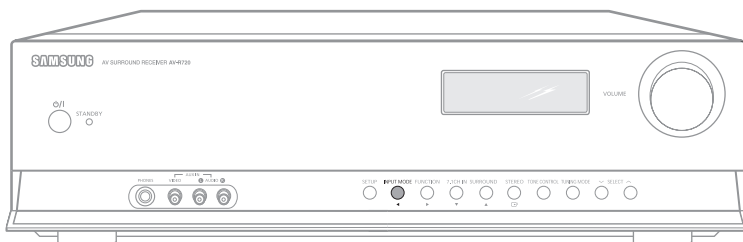

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Stiskněte tlačítko **INPUT MODE**.


- S každým stisknutím tohoto tlačítka se změní režim následovně:

HLAVNÍ JEDNOTKA


Stiskněte tlačítko **INPUT MODE**.

- S každým stisknutím tohoto tlačítka se změní režim následovně:

Pro funkci DVD/SAT

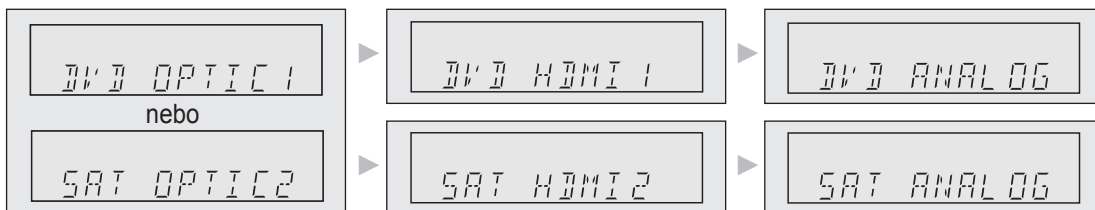

Pro funkci CD



Poznámka



- V nabídce „DIGITAL IN“ (DIGITÁLNÍ VSTUP) můžete změnit nastavení digitálního vstupu pro funkce DVD, SAT a CD. (Viz strana 23)
- Pokud připojíte konektor digitálního výstupu zvuku externí zvukové komponenty k optickému nebo koaxiálnímu konektoru zvukového vstupu na hlavní jednotce, můžete vychutnávat zvuk Dolby Digital nebo DTS.



Nastavení režimu reproduktorů

Výstupy signálu a frekvenční odezva reproduktoru budou nastaveny podle vaší konfigurace reproduktorů a podle toho, zda jsou jednotlivé reproduktory použity nebo ne.



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

- 1 Stiskněte tlačítko **SETUP/MENU** a poté **ENTER**.
• Na displeji se objeví "SETUP MODE" a displej se přepne do režimu nastavení.
- 2 Stiskem tlačítka ◀▶ vyberte možnost "SPK SETUP" a stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3 Stiskem tlačítka ◀▶ vyberte požadovaný reproduktor.
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere FRONT → CEN → SURR → S.BACK → SUB → CROVR OVR.
- 4 Stiskem tlačítka ▲▼ nastavte režim (LARGE, SMALL atd.) pro vybraný reproduktor.
- 5 Opakováním kroků 3 a 4 nastavte režim pro každý reproduktor.

Ukončení režimu nastavení

- Vyčkejte asi 5 sekund nebo stiskněte tlačítko **SETUP/MENU**. Na displeji se objeví "SETUP OFF" a režim nastavení je ukončen.

Použití tlačítka SPK SELECT (VÝBĚR REPRODUKTORU)

- 1 Stiskem tlačítka **SPK SELECT** vyberte požadovaný reproduktor.
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere FRONT → CEN → SURR → S.BACK → SUB → CROVR.
- 2 Stiskem tlačítka ▲▼ nastavte režim (LARGE, SMALL atd.) pro vybraný reproduktor.
- 3 Opakováním kroků 1 a 2 nastavte režim pro každý reproduktor.

Zapnutí a vypnutí SUBWOOFERU.


Stiskněte tlačítko **SUBWOOFER** na dálkovém ovládání.

- S každým stisknutím tohoto tlačítka bude postupně vybráno SUB: YES (ANO), SUB: NO (NE).



Pozn/Emka

- Pokud je FRONT nastaven na LARGE, můžete pro SWSPK nastavit YES nebo NO.
- Pokud je FRONT nastaven na SMALL, SUB je automaticky nastaven na YES.
Možnost NO nelze vybrat.

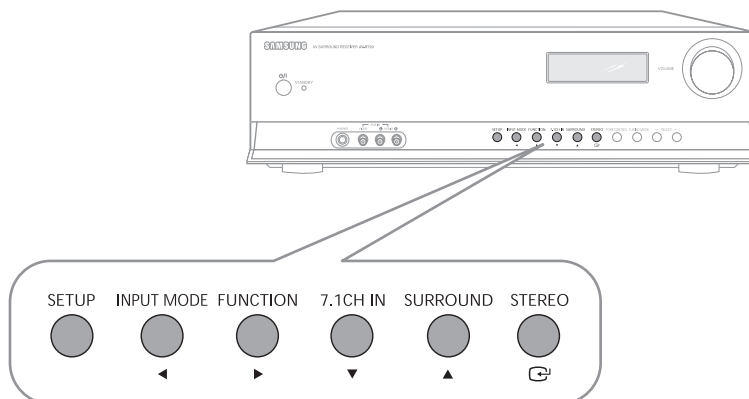

HLAVNÍ JEDNOTKA

- 1 Stiskněte tlačítko **SETUP** a poté **ENTER** (↻).
 - Na displeji se objeví "SETUP MODE" a displej se přepne do režimu nastavení.
- 2 Stiskem tlačítka ◀▶ vyberte možnost "SPK SETUP" a stiskněte tlačítko **ENTER** (↻).
- 3 Stiskem tlačítka ◀▶ vyberte požadovaný reproduktor.
 - Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere FRONT → CEN → SURR → S.BACK → SUB → CROVR.
- 4 Stiskem tlačítka ▲▼ nastavte režim (LARGE, SMALL atd.) pro vybraný reproduktor.
- 5 Opakováním kroků 3 a 4 nastavte režim pro každý reproduktor.

Ukončení režimu nastavení

- Vyčkejte asi 5 sekund nebo stiskněte tlačítko **SETUP**. Na displeji se objeví "SETUP OFF" a režim nastavení je ukončen.

Nastavení reproduktoru


REPRODUKTOR	Možná nastavení	Výchozí nastavení
FRONT (Přední)	LARGE, SMALL	SMALL
CEN (Střed)	LARGE, SMALL, NONE	SMALL
SURR (Prostor)	LARGE, SMALL, NONE	SMALL
S.BACK (Zadní prostorové)	LARGE, SMALL, NONE	SMALL
SUB (Subwoofer)	YES, NO	YES
CROVR (Frekvence přechodu)	60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 (Hz)	150 Hz

- **LARGE (VELKÝ)** : Vyberte při použití velkých reproduktorů. Můžete naslouchat zvuku v plném rozsahu.
- **SMALL (MALÝ)** : Vyberte při použití malých reproduktorů
- **NONE (ŽÁDNÝ)** : Tuto volbu vyberte, pokud se nepoužívá žádný reproduktor.
- **YES (subwoofer) (Ano, pro subwoofer)** : Vyberte, když používáte subwoofer.
- **NO (subwoofer) (Ne, pro subwoofer)** : Vyberte, když nepoužíváte subwoofer.
- **CROVR (Přechod)** : Vyberte frekvenci přechodu pro nejlepší odezvu basů vzhledem k místnosti.



Nastavení poslechové vzdálenosti reproduktorů

Pokud nelze umístit všechny reproduktory do stejné vzdálenosti od místa, kde posloucháte, můžete nastavit prodlevu zvukových signálů ze středového a prostorových reproduktorů.

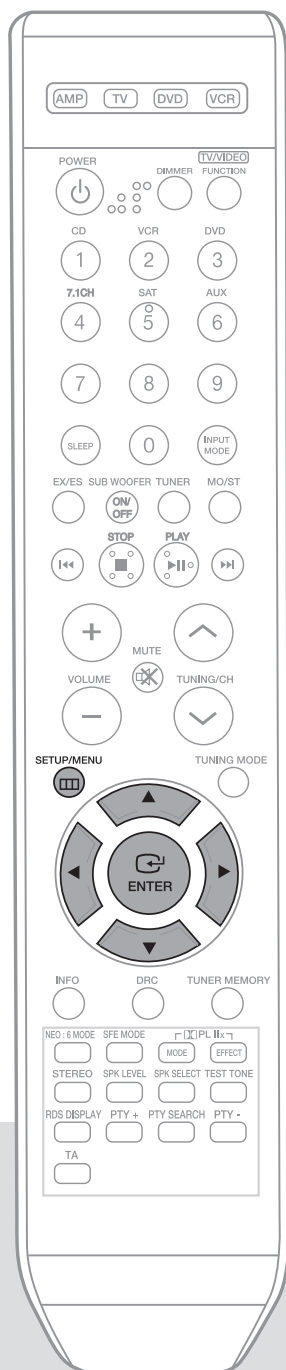

DIST SETUP

F.L 10FT 3.0M

1 Stiskněte tlačítko **SETUP/MENU** a poté **ENTER**.

- Na displeji se objeví "SETUP MODE" a displej se přepne do režimu nastavení.

2 Stiskem tlačítka ◀ ▶ vyberte možnost "DIST SETUP" a stiskněte tlačítko **ENTER**.

3 Stiskem tlačítka ◀ ▶ vyberte požadovaný reproduktor.

- Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere F.L → CEN → F.R → S.R → SBR → SBL → S.L → S.W.

4 Stiskem tlačítka ▲ ▼ vyberte vzdálenost reproduktoru.

- Pro reproduktory Přední L, Střed, Přední P, Subwoofer, Prostorový P a Prostorový L SBR, SBL, můžete nastavit vzdálenost mezi reproduktorem a místem, odkud posloucháte, mezi 0,3 a 9,0 m v intervalech 0,3 m.

Ukončení režimu nastavení

- Vyčkejte asi 5 sekund nebo stiskněte tlačítko **SETUP/MENU**. Na displeji se objeví "SETUP OFF" a režim nastavení je ukončen.

Nastavení vzdálenosti reproduktorů

Nastavte vzdálenost mezi reproduktorem a místem, odkud posloucháte, v intervalech 0,3 m.

- **F.L (přední levý)** : 0,3 m – 9 m
- **F.R (přední pravý)** : 0,3 m – 9 m
- **SBR (zadní prostorový pravý)** : 0,3 m – 9 m
- **SBL (zadní prostorový levý)** : 0,3 m – 9 m
- **S.L (prostorový levý)** : 0,3 m – 9 m
- **CEN (střed)** : 0,3 m – 9 m
- **S.R (prostorový pravý)** : 0,3 m – 9 m
- **SBL (zadní prostorový levý)** : 0,3 m – 9 m
- **SW (subwoofer)** : 0,3 m – 9 m

Poznámka



- Pokud je místo, odkud posloucháte, dále, než je rozsah nastavitelné vzdálenosti pro daný reproduktor, nastavte maximální vzdálenost reproduktoru.
- Rozsah nastavitelné vzdálenosti pro celý systém reproduktorů je založen na vzdálenosti F.L (pravého předního) reproduktoru od poslechového místa.
- Na základě maximální prodlevy kanálu je vzdálenost předního reproduktoru 1,5 m (5 ms) a prostorový reproduktor lze nastavit na 4,5 m (15 ms).

Nastavení digitálního vstupu

Digitální vstup pro přehrávač DVD/SAT/CD můžete nastavit buď na OPTICAL (OPTICKÝ) nebo na COAXIAL (KOAXIÁLNÍ) tak, aby odpovídal připojení, které jste provedli.



- 1** Stiskněte tlačítko **SETUP/MENU** a poté **ENTER**.
• Na displeji se objeví "SETUP MODE" a displej se přepne do režimu nastavení.
- 2** Stiskem tlačítka ◀ ▶ vyberte možnost "DIGITAL IN" a stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3** Stiskem tlačítka ◀ ▶ vyberte funkci CD, DVD nebo SAT.
• S každým stiskem tohoto tlačítka se postupně vybere CD → DVD → SAT.
- 4** Stiskem tlačítka ▲ ▼ nastavte digitální vstup.
• S každým stisknutím tohoto tlačítka se postupně vybere COAXIAL → OPTICAL2 → OPTICAL1.

Ukončení režimu nastavení

- Vyčkejte asi 5 sekund nebo stiskněte tlačítko **SETUP/MENU**. Na displeji se objeví "SETUP OFF" a režim nastavení je ukončen.




- Pro každou funkci lze vybrat pouze jeden digitální vstup. Příklad: Pokud jste pro funkci CD vybrali COAXIAL (KOAXIÁLNÍ), nemůžete možnost COAXIAL (KOAXIÁLNÍ) vybrat pro funkci DVD nebo SAT.

Funkce	Digitální vstup
DVD	OPTICAL1 (OPTICKÝ 1)
SAT	OPTICAL2 (OPTICKÝ 2)
CD	COAXIAL (KOAXIÁLNÍ)



Nastavení HDMI AUDIO (ZVUK HDMI)

Můžete nastavit nastavení zvuku HDMI.

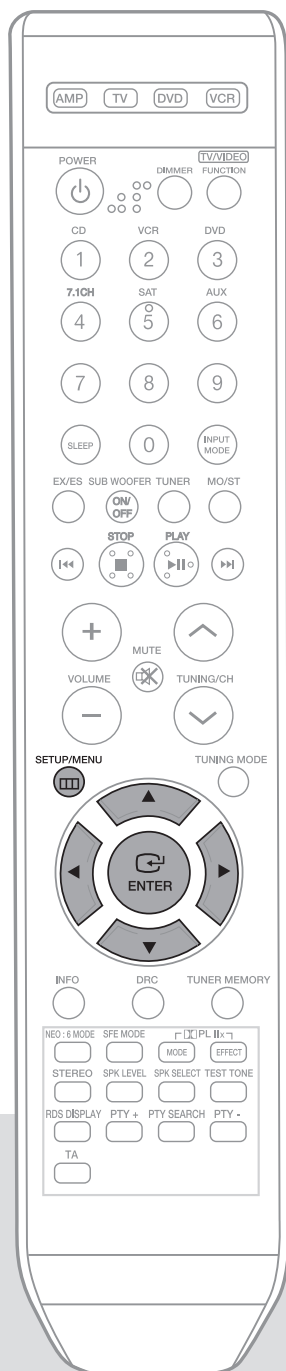

HDMI AUDIO



HDMI 1 AVR

Před použitím!

- Stisknutím tlačítka INPUT MODE (REŽIM VSTUPU) vyberte HDMI1 nebo HDMI2. (viz strana 19)
- Pokud vyberete volbu Digital (Optical, Coaxial) (Digitální optický nebo koaxiální) nebo Analogue (Analogový), bude nastavení zvuku HDMI deaktivováno.

1 Stiskněte tlačítko **SETUP/MENU** a poté **ENTER**.

- Na displeji se objeví "SETUP MODE" a displej se přepne do režimu nastavení.

2 Stiskněte tlačítko ◀ ▶ pro výběr "HDMI AUDIO" a stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Na displeji se objeví „HDMI: AVR“.

3 Stiskem tlačítka ▲ ▼ nastavte zvuk HDMI.

- S každým stisknutím tohoto tlačítka bude postupně vybráno, HDMI: AVR → HDMI: TV.

Ukončení režimu nastavení

- Vyčkejte asi 5 sekund nebo stiskněte tlačítko **SETUP/MENU**. Na displeji se objeví "SETUP OFF" a režim nastavení je ukončen.

Nastavení HDMI AUDIO (ZVUK HDMI)

- AVR: Na tomto přístroji se přehrává zvuk.
- TV: Zvuk se přehrává na televizoru připojenému ke konektoru HDMI OUT a na tomto přístroji se zvuk nepřehrává.


Poznámka



- Tato funkce je k dispozici, pokud je na výstupu video i HDMI.
- Nastavení HDMI AUDIO (ZVUK HDMI) je k dispozici, pouze pokud je výstup HDMI připojený k televizoru.
- Pokud neslyšíte zvuk z televizoru, měli byste změnit nastavení zvukového výstupu HDMI pro DVD přehrávač nebo SAT na PCM.

Nastavení DRC (dynamické omezení rozsahu)

Tuto funkci můžete použít pro vychutnání zvuku Dolby Digital během nočního sledování filmů s nízkou hlasitostí. DRC komprimuje zvuk tak, aby zeslabil nejhlasitější zvuky a zesílil nejslabší zvuky.

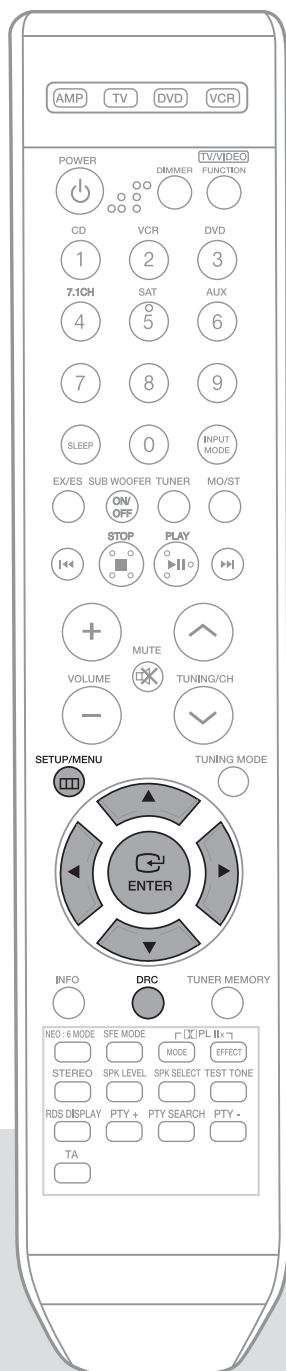

1 Stiskněte tlačítko **SETUP/MENU** a poté **ENTER**.

- Na displeji se objeví "SETUP MODE" a displej se přepne do režimu nastavení.

2 Stiskem tlačítka ◀ ▶ vyberte možnost "DRC SETUP" a stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Na displeji se objeví "DRC: STD".

3 Stiskem tlačítka ▲ ▼ nastavte DRC.

- S každým stisknutím tohoto tlačítka bude postupně vybráno, DRC : STD → DRC: MAX → DRC: MIN.

Ukončení režimu nastavení

- Vyčkejte asi 5 sekund nebo stiskněte tlačítko **SETUP/MENU**. Na displeji se objeví "SETUP OFF" a režim nastavení je ukončen.

Použití tlačítka DRC

Stiskněte tlačítko **DRC**.

- S každým stisknutím tohoto tlačítka bude postupně vybráno, DRC : STD → DRC: MAX → DRC: MIN.


Nastavení DRC

- **STD:** Nastaví efekt DRC na standardní hodnotu.
- **MAX:** Nastaví efekt DRC na maximální hodnotu.
- **MIN:** Nastaví efekt DRC na minimální hodnotu.



Testovací zvuk

Pomocí testovacího zvuku můžete zjistit stav a hlasitost reproduktoru.

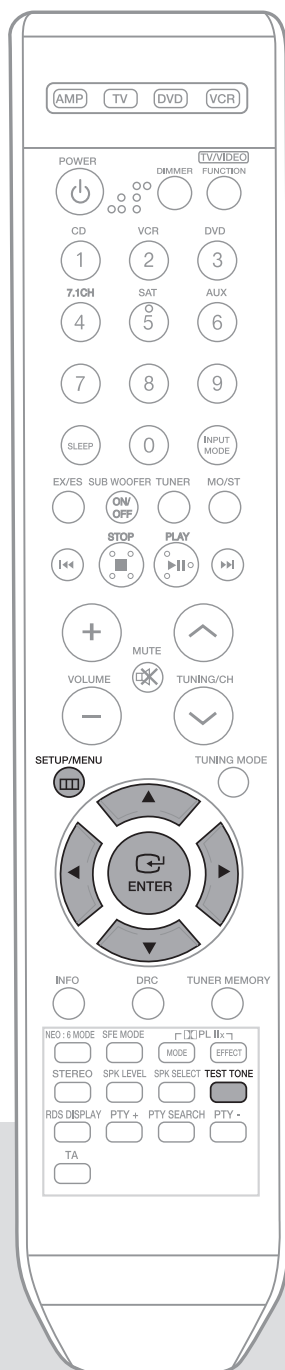

Automatická aktivace testovacího zvuku

TEST-T AUTO

F.L L +01 dB

1 Stiskněte tlačítko **SETUP/MENU** a poté **ENTER**.

- Na displeji se objeví "SETUP MODE" a přístroj se přepne do režimu nastavení.

2 Stiskem tlačítka ◀ ▶ vyberte možnost "TEST-T AUTO" a stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Testovací signál bude automaticky vydáván v tomto pořadí; F.L → CEN → F.R → S.R → SBR → SBL → S.L → S.W.
- Zatímco zní testovací signál, stiskem tlačítka ▲ ▼ nastavte hlasitost reproduktoru v rozmezí od -10 do +10 dB v kroku 1 dB.


Vypnutí testovacího zvuku

- Jednou stiskněte tlačítko **SETUP/MENU**.
Na displeji se objeví "SETUP OFF" a testovací zvuk utichne.

Použití tlačítka Test Tone

Stiskněte tlačítko **TEST TONE**.

- Testovací signál bude automaticky vydáván v tomto pořadí; F.L → CEN → F.R → S.R → SBR → SBL → S.L → S.W.
- Zatímco zní testovací tón, stiskem tlačítka ▲ ▼ nastavte hlasitost reproduktoru v rozmezí od -10 do +10 dB v kroku 1 dB.

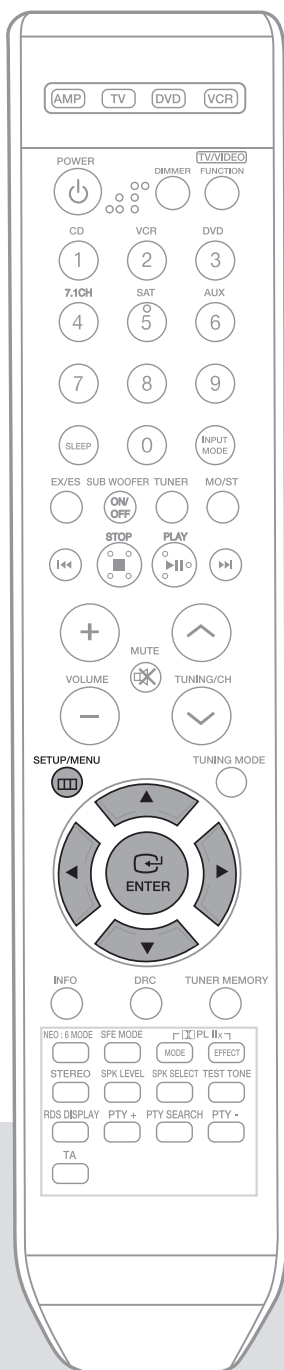

Manuální aktivace testovacího zvuku



- 1** Stiskněte tlačítko **SETUP/MENU** a poté **ENTER**.
 - Na displeji se objeví "SETUP MODE" a displej se přepne do režimu nastavení.
- 2** Stiskem tlačítka ◀ ▶ vyberte možnost "TEST-T MANU" a stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3** Stiskem tlačítka ◀ ▶ vyberte požadovaný reproduktor.
 - Při každém stisku tlačítka ◀ ▶ se postupně vybere F.L → CEN → F.R → S.R → SBR → SBL → S.L → S.W.
- 4** Stiskem tlačítka ▲ ▼ nastavte testovací zvuk podle potřeby.
 - Hlasitost reproduktoru lze nastavit v rozmezí od -10 do +10 dB v kroku 1 dB.
 - Zvuk je tišší při -10 dB a hlasitější při +10 dB.

Vypnutí testovacího zvuku

- Jednou stiskněte tlačítko **SETUP/MENU**.
Na displeji se objeví "SETUP OFF" a testovací zvuk utichne.


Výstup testovacího zvuku

- **F.L (přední levý)** : -10 – +10 dB
- **CEN (střed)** : -10 – +10 dB
- **F.R (přední pravý)** : -10 – +10 dB
- **S.R (prostorový pravý)** : -10 – +10 dB
- **SBR (zadní prostorový pravý)** : -10 – +10 dB
- **SBL (zadní prostorový levý)** : -10 – +10 dB
- **S.L (prostorový levý)** : -10 – +10 dB
- **S.W (subwoofer)** : -10 – +10 dB



Nastavení hlasitosti reproduktorů

Lze nastavit vyvážení a hlasitost reproduktorů.

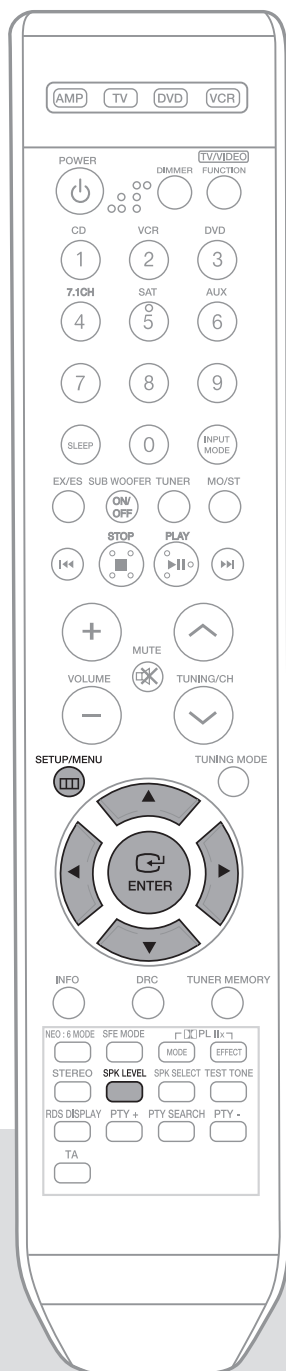

LEVEL SETUP

F.L1 +01 dB

- 1** Stiskněte tlačítko **SETUP/MENU** a poté **ENTER**.
 - Na displeji se objeví "SETUP MODE" a displej se přepne do režimu nastavení.
- 2** Stiskem tlačítka ◀ ▶ vyberte možnost "LEVEL SETUP" a stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3** Stiskem tlačítka ◀ ▶ vyberte požadovaný reproduktor.
 - Při každém stisku tlačítka ◀ ▶ se postupně vybere F.L → CEN → F.R → S.R → SBR → SBL → S.L → S.W.
- 4** Stiskem tlačítka ▲ ▼ vyberte režim reproduktoru.
 - Hlasitost reproduktoru lze nastavit v rozmezí od -10 do +10 dB v kroku 1 dB.
 - Zvuk je tišší při -10 dB a hlasitější při +10 dB.

Ukončení režimu nastavení

- Vyčkejte asi 5 sekund nebo stiskněte tlačítko **SETUP/MENU**. Na displeji se objeví "SETUP OFF" a režim nastavení je ukončen.

Použití tlačítka SPK LEVEL (ÚROVEŇ REPRODUKTORŮ)

- 1** Stiskem ka **SPK LEVEL** vyberte požadovaný reproduktor.
 - Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere F.L → CEN → F.R → S.R → SBR → SBL → S.L → S.W → SPK LVL OFF.
- 2** Stiskem tlačítka ▲ ▼ nastavte požadovanou hlasitost reproduktoru.
 - Hlasitost reproduktoru lze nastavit v rozmezí od -10 do +10 dB v kroku 1 dB.
 - Zvuk je tišší při -10 dB a hlasitější při +10 dB.

Nastavení hlasitosti reproduktorů

- **F.L (přední levý)** : -10 – +10 dB
- **CEN (střed)** : -10 – +10 dB
- **F.R (přední pravý)** : -10 – +10 dB
- **S.R (prostorový pravý)** : -10 – +10 dB
- **SBR (zadní prostorový pravý)** : -10 – +10 dB
- **SBL (zadní prostorový levý)** : -10 – +10 dB
- **S.L (prostorový levý)** : -10 – +10 dB
- **S.W (subwoofer)** : -10 – +10 dB

Režim Dolby Pro Logic IIx

Tento režim podává 7.1kanalový zvuk z dvoukanalového zdroje.



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Stiskněte tlačítko **DOLBY PLIIx MODE**.

- Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere CINEMA → MATRIX → GAME → PL → MUSIC.

DOLBY CINEMA

DOLBY PL

DOLBY MATRIX

DOLBY MUSIC

DOLBY GAME

HLAVNÍ JEDNOTKA

1 Stiskem tlačítka **SURROUND** vyberte režim “DPLIIx MODE”.

- Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere DPLIIx → NEO:6 → SFE → STEREO.

2 Stiskněte tlačítko **SELECT (V, ^) (VÝBĚR)**.

- Při každém stisku tlačítka **SELECT (V, ^) (VÝBĚR)** se postupně vybere CINEMA → MATRIX → GAME → PL → MUSIC.
- Při každém stisku tlačítka **SELECT (V) (VÝBĚR)** se postupně vybere MUSIC → PL → GAME → MATRIX → CINEMA.

Ukončení režimu nastavení

- Počkejte asi 5 sekund.

Režim Dolby Pro Logic IIx

- **MUSIC (HUDBA)** : Poskytuje 7.1kanalový prostorový zvuk pro digitální, analogové nebo existující stereo zdroje, jako jsou CD, magnetofon, FM, TV a stereo VCR.
- **CINEMA (FILM)** : Přidá realismus filmovému zvuku.
- **MATRIX (MATICE)** : Uslyšíte 7.1kanalový prostorový zvuk.
- **GAME (HRA)** : Vzrušující zvuk z počítačových her.
- **PL** : Zažijete efekt prostorového zvuku pouze s použitím předních reproduktorů.




Pozn/Emka

- Pro vícekanalové signály jako je Dolby Digital nebo DTS nelze použít režim Dolby Pro Logic IIx.
- Dolby Pro Logic funguje jen pro zvukové signály PCM se vzorkovací frekvencí 32 kHz, 44 kHz nebo 48 kHz.
- Pokud je zvukový signál PCM mono, zadní prostorový reproduktor nebude vydávat zvuk.



Nastavení efektu Dolby Pro Logic IIx

Tato funkce pracuje jen v režimu Dolby **PRO LOGIC IIx MUSIC** (HUDBA).

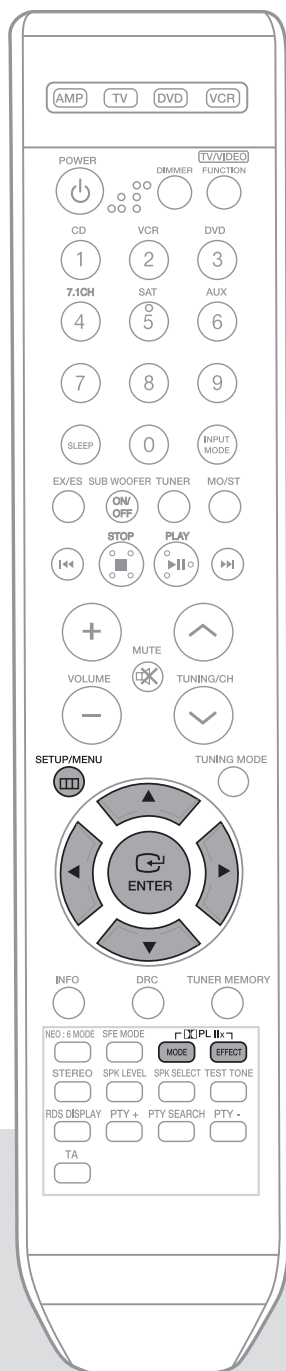

1 Stiskněte tlačítko **SETUP/MENU** a poté **ENTER**.

• Na displeji se objeví "SETUP MODE" a displej se přepne do režimu nastavení.

2 Stiskněte tlačítko ◀ ▶ pro výběr "□□ PL IIx MODE" a stiskněte tlačítko **ENTER**.

3 Stiskněte tlačítko ◀ ▶.

• S každým stisknutím tohoto tlačítka bude postupně vybráno:
C-WIDTH → DIMENSION →
PANORAMA.

C-WIDTH: 1

DIMENSION: 0

4 Stiskem tlačítka ▲ ▼ nastavte požadovaný efekt Dolby Pro Logic IIx.

PANORAMA: OFF

■ Ukončení režimu nastavení

• Vyčkejte asi 5 sekund nebo stiskněte tlačítko **SETUP/MENU**.
Na displeji se objeví "SETUP OFF" a režim nastavení je ukončen.

Použití tlačítka □□ PL IIx **EFFECT**

1 Stiskem tlačítka □□ PL IIx **MODE** vyberte režim "MUSIC".

2 Stiskněte tlačítko □□ PL IIx **EFFECT**.

• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere C-WIDTH →
DIMENSION → PANORAMA.

3 Stiskem tlačítka ▲ ▼ vyberte požadovaný efekt Dolby Pro Logic IIx.


• C-WIDTH (ŠÍŘKA C) : Lze nastavit od 0 do 7.
• DIMENSION (ROZMĚR) : Lze nastavit od -7 do +7.
• PANORAMA : Lze nastavit na ON (Zap.) nebo OFF (Vyp.).

Efekt Dolby Pro Logic IIx

- **C-WIDTH (ŠÍŘKA C)** : Nastaví šířku středového obrazu. Čím vyšší nastavení, tím tišší zvuk vychází ze středového reproduktoru.
- **DIMENSION (ROZMĚR)** : Postupně nastavuje zvukové pole (DSP) ze středu nebo z okolí.
- **PANORAMA** : Tento režim rozšiřuje přední stereo obraz tak, aby zahrnul i prostorové reproduktory, čímž vytváří vzrušující obklopující efekt se zobrazením bočních stěn.

Nastavení režimu NEO:6

Během vychutnávání hudby nebo filmu můžete přehrávat 2kanalový zvuk z kanálů 6.1.

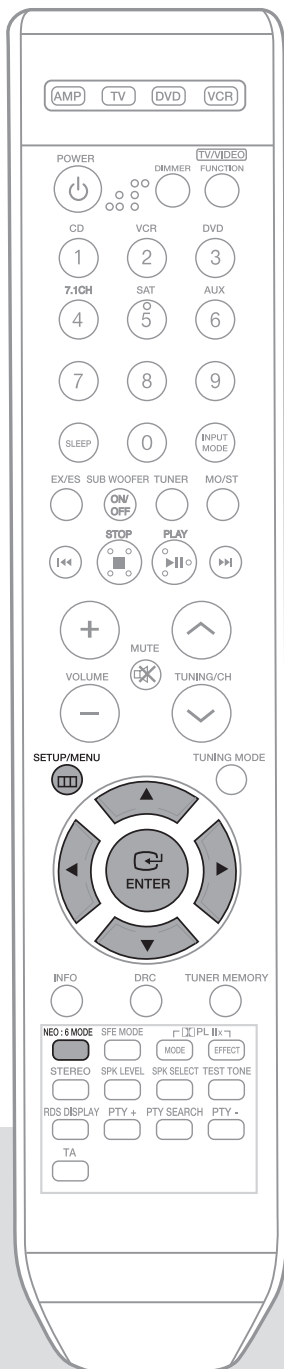

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Stiskněte tlačítko **NEO:6 MODE**.

- Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere MUSIC → CINEMA.

HLAVNÍ JEDNOTKA

1 Krátkým stiskem tlačítka **SURROUND** vyberte režim "NEO:6".

- Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere DPLIIx → NEO:6 → SFE → STEREO.

2 Stiskněte tlačítko **SELECT** (▼, ▲).

- Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere MUSIC → CINEMA.

Nastavení výšky středového obrazu.

Pokud je váš televizor (nebo obrazovka) umístěn vysoko na stěně, můžete pro vyrovnaní zvednout výšku středového obrazu a středových reproduktorů.

1 Stiskněte tlačítko **SETUP/MENU** a poté **ENTER**.

- Na displeji se objeví "SETUP MODE" a displej se přepne do režimu nastavení.

2 Stiskněte tlačítko ◀▶ pro výběr "NEO:6 MODE" a stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Na displeji se objeví "CEN - IMG : 2".



3 Stiskem tlačítka ▲▼ nastavte požadovaný obraz zvuku.

- Obraz zvuku můžete nastavit v rozsahu 0 až 5.
- Tento parametr nastavuje výšku středového obrazu v rámci předních a středových reproduktorů. Nejnižší hodnota je "0", nejvyšší je "5".

Ukončení režimu nastavení

- Vyčkejte asi 5 sekund nebo stiskněte tlačítko **SETUP/MENU**.

Na displeji se objeví "SETUP OFF" a režim nastavení je ukončen.

Režim NEO:6

Tento režim dekóduje 2kanalové signály do vysoce přesné digitální matice pro 6.1kanalový zvuk.

- MUSIC: Režim NEO : 6 MUSIC (HUDBA) je optimalizován pro přehrávání hudby.
- CINEMA (FILM) : Režim NEO : 6 CINEMA (FILM) je optimalizován pro přehrávání filmu.



- Režim NEO:6 nelze používat s vícekanalovými signály DTS a Dolby Digital.
- Dolby Pro Logic funguje jen pro zvukové signály PCM se vzorkovací frekvencí 32 kHz, 44 kHz nebo 48 kHz.



Nastavení režimu EX/ES

Pokud jsou připojeny zadní prostorové reproduktory, můžete poslouchat vícekanálový zvuk v systému 6.1 nebo 7.1 pomocí vestavěného dekodéru Dolby Digital Surround EX nebo DTS ES. Tato funkce funguje, pokud je jako vstup zapojený zdroj Dolby Digital nebo DTS (jako například přehrávač DVD), a nefunguje s dvoukanálovými zdroji L.PCM a Dolby Digital.



1 Stiskněte tlačítko **SETUP/MENU** a poté **ENTER**.

- Na displeji se objeví "SETUP MODE" a displej se přepne do režimu nastavení.

2 Stiskem tlačítka ◀ ▶ vyberte možnost "EX/ES SETUP" a stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Na displeji se zobrazí "EX/ES : AUTO".

3 Stiskem tlačítka ▲ ▼ nastavte požadovaný EX/ES.

- S každým stiskem tohoto tlačítka bude postupně vybráno: Postupně bude vybráno EX/ES : AUTO → EX/ES : ON → EX/ES : OFF.

EX/ES: AUTO

EX/ES: ON

EX/ES: OFF

Ukončení režimu nastavení

- Vyčkejte asi 5 sekund nebo stiskněte tlačítko **SETUP/MENU**. Na displeji se objeví "SETUP OFF" a režim nastavení je ukončen.

Použití tlačítka EX/ES

Stiskněte tlačítko **EX/ES**.

- S každým stiskem tlačítka bude postupně vybráno EX/ES: AUTO → EX/ES: ON → EX/ES: OFF.
- **TLAČÍTKO EX/ES** na dálkovém ovládání funguje, pouze pokud zdroj vstupu je Dolby Digital nebo DTS.

Režim EX/ES

- **AUTO** : Pokud přístroj přijme zvukový signál, který rozpozná, vybere optimální dekodér pro přehrávání v kanálu 6.1/7.1. Pokud zesilovač nerozpozná zvukový signál, nebude automaticky přehrávat 6.1/7.1kanálový zvuk.
- **ON (Zap.)** : Signál Dolby Digital nebo DTS bude přehráván v systému 6.1 / 7.1 kanálů pomocí dekodéru Dolby Digital Surround EX / DTS ES.
- **OFF (Vyp.)** : Dekodér Dolby Digital Surround EX / DTS ES se nebude používat pro přehrávání.

Dolby Digital - EX

Filmové zvuky kódované pomocí systému Dolby Digital EX se budou také přehrávat přes zadní prostorové kanály.



- Bez připojených zadních prostorových reproduktorů nelze používat systém Dolby Digital-EX.
- Při přehrávání disků kódovaných se 6.1kanálovým systémem Dolby Digital-EX musí být režim X/ES nastaven na On (Zap.).
- Některé disky kódované v systému Dolby Digital-EX neobsahují identifikační signál. V tomto případě nastavte volbu EX/ES na ON (ZAP.).

DTS-ES (Diskrétní 6.1, Matice 6.1)

K systému kanálů DTS 5.1 je přidán zadní prostorový kanál, který zlepšuje význam směrovosti a prostorovosti zvuku. Tento systém je vybaven dekodérem DTS-ES, který podporuje disky kódované systémem DTS-ES Direct a DTS-ES Matrix.



- Systém DTS-ES nelze používat bez připojených zadních prostorových reproduktorů.

Nastavení ovládání tónu

Tato funkce umožňuje nastavení kvality tónu z předních reproduktorů.



TONE CONTROL

BASS 0 dB

- 1** Stiskněte tlačítko **SETUP/MENU** a poté **ENTER**.
 - Na displeji se objeví "SETUP MODE" a displej se přepne do režimu nastavení.
- 2** Stiskněte tlačítko ◀ ▶ pro výběr "TONE CONTROL" a stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3** Stiskněte tlačítko ◀ ▶
 - S každým stisknutím tohoto tlačítka bude postupně vybráno: BASS → TREBLE → TONE: OFF.
 - Pokud je nastaveno TONE: OFF, bude funkce ovládání tónu deaktivována.
- 4** Stiskem tlačítka ▲ ▼ nastavte požadované ovládání tónu.
 - Hlasitost reproduktorů lze nastavit v rozmezí od -6 do +6 dB v kroku 1 dB.
 - Zvuk je tišší při -6 dB a hlasitější při +6 dB.

Ukončení režimu nastavení

- Vyčkejte asi 5 sekund nebo stiskněte tlačítko **SETUP/MENU**. Na displeji se objeví "SETUP OFF" a režim nastavení je ukončen.



- Funkce ovládání tónu je dostupná pouze v režimu Stereo.



Režim SFE

Funkce SFE (Sound Field Effect – Efekt zvukového pole) používá 7 různých DSP efektů zvukového pole pro digitální simulaci skutečných akustických prostředí jako je koncertní sál nebo kino.



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Stiskněte tlačítko **SFE MODE**.

- Při každém stisku tlačítka se postupně vybere HALL → THEATER → ARENA → CLUB → DOME → STADIUM → CHURCH.

HALL

DOME

THEATER

STADIUM

ARENA

CHURCH

CLUB

HLAVNÍ JEDNOTKA

1 Stiskem tlačítka **SURROUND** vyberte režim "SFE".

- Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere DPLIIX → NEO:6 → SFE → STEREO.

2 Stiskněte tlačítko **SELECT**(V, ^).

- Při každém stisku tlačítka Select (V, ^) (VÝBĚR) se postupně vybere HALL ↔ THEATER ↔ ARENA ↔ CLUB ↔ DOME ↔ STADIUM ↔ CHURCH.


Ukončení režimu nastavení

- Počkejte asi 5 sekund.



Režim Stereo


Tento režim můžete vybrat při poslouchání zvuku z předních reproduktorů a subwooferu.



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Stiskněte tlačítko **STEREO**.

- Na displeji se objeví "STEREO" a je vybrán režim Stereo.



HLAVNÍ JEDNOTKA

Stiskem tlačítka **SURROUND** vyberte "STEREO".

- Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere DPLIIx → NEO:6 → SFE → STEREO.
- Pokud stisknete tlačítko STEREO na přehrávači, přepne se do režimu STEREO.

Ukončení režimu nastavení

- Počkejte asi 5 sekund.

Režim prostorového zvuku a diagram vstupního signálu

o = aktivní, – = neaktivní

Režim prostorového zvuku	Vstupní signál	Dekódování	Výstupní kanál					Informace na displeji	
			L/R	C	SL/SR	SBL/SBR	SubW	Formát signálu na displeji	Stav kanálu
DOLBY (HUDBA, FILM, MATICE, HRA, PRO LOGIC)	Dolby D Surr. EX	Dolby Digital 5.1	o	o	o	o	o	DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
	Dolby D (5.1kan.)	Dolby Digital 5.1	o	o	o	-	o	DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SW
	Dolby D (2kan.)	Pro Logic II x	o	o	o	o	o	DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
	Dolby D (2kan. Surr)	Pro Logic II x	o	o	o	o	o	DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
	L.PCM (Audio)	Pro Logic II x	o	o	o	o	o	L.PCM	L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
	Analog	Pro Logic II x	o	o	o	o	o	ANALOGUE	L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
NEO:6 (HUDBA, FILM)	L.PCM (Audio)	Neo:6	o	o	o	o	o	L.PCM	L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
	Analog	Neo:6	o	o	o	o	o	ANALOGUE	L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
	Dolby D (2kan.)	Neo:6	o	o	o	o	o	DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
	Dolby D (2kan. Surr)	Neo:6	o	o	o	o	o	DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
SFE	Dolby D (2kan.)	DD+SFE	o	o	o	-	o	DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SW
	Dolby D (2kan. Surr)	DD+SFE	o	o	o	-	o	DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SW
	L.PCM (Audio)	SFE	o	o	o	-	o	L.PCM	L, C, R, SL, SR, SW
	Analog	SFE	o	o	o	-	o	ANALOGUE	L, C, R, SL, SR, SW
EX/ES	Dolby D Surr. EX	Dolby Digital EX	o	o	o	o	o	DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
	Dolby D (5.1kan.)	Dolby Digital EX	o	o	o	o	o	DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
	DTS-ES	DTS-ES	o	o	o	o	o	dts, ES	L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
	DTS (5.1kan.)	DTS-ES	o	o	o	o	o	dts	L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
STEREO	Dolby D (2kan.)	Stereo	o	-	-	-	o	DIGITAL	L, R, SW
	Dolby D (2kan. Surr)	Stereo	o	-	-	-	o	DIGITAL	L, R, SW
	L.PCM (Audio)	Stereo	o	-	-	-	o	L.PCM	L, R, SW
	L.PCM 96KHz	Stereo	o	-	-	-	o	L.PCM	L, R, SW
	Analogni	Stereo	o	-	-	-	o	ANALOGUE	L, R, SW

L/R : přední reproduktor (levý/pravý) C : střední reproduktor SL/SR : prostorový reproduktor (levý/pravý) SBL/SBR : zadní prostorový reproduktor (levý/pravý) SW : subwoofer

Poznámka



- Zobrazení stavu kanálu závisí na konfiguraci reproduktorů.
- Režim SFE pracuje s dvoukanalovými signály.



Poslech rádia

Můžete poslouchat vybrané pásmo (FM) pomocí automatického nebo manuálního ladění.



● DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

1 Stiskněte tlačítko **TUNER**.

2 Vybraná frekvence.

• Automatické ladění 1:

- 1) Stiskněte tlačítko **TUNING MODE** a vyberte PRESET.
- 2) Stiskněte tlačítko **TUNING/CH** (V, ^) a vyberte frekvenci v předvolbě.

• Automatické ladění 2:

- 1) Stiskněte tlačítko **TUNING MODE** a vyberte MANUAL.
- 2) Stiskněte a podržte tlačítko **TUNING/CH** (V, ^) pro automatické naladění frekvence.

• Manuální ladění:

- 1) Stiskněte tlačítko **TUNING MODE** a vyberte MANUAL.
- 2) Krátce stiskněte tlačítko **TUNING/CH** (V, ^) a zvyšujte nebo snižujte frekvenci po krocích.

● HLAVNÍ JEDNOTKA

1 Stiskněte tlačítko **FUNCTION** a vyberte pásmo FM.

2 Vyberte frekvenci.

• Automatické ladění 1:

- 1) Stiskněte tlačítko **TUNING MODE** a vyberte PRESET.
- 2) Stiskněte tlačítko **TUNING/CH** (V, ^) a vyberte frekvenci v předvolbě.

• Automatické ladění 2:

- 1) Stiskněte tlačítko **TUNING MODE** a vyberte MANUAL.
- 2) Stiskněte a podržte tlačítko **TUNING/CH** (V, ^) pro automatické naladění frekvence.

• Manuální ladění:

- 1) Stiskněte tlačítko **TUNING MODE** a vyberte MANUAL.
- 2) Krátce stiskněte tlačítko **TUNING/CH** (V, ^) a zvyšujte nebo snižujte frekvenci po krocích.

■ Poslech v režimu mono/stereo

Stiskněte tlačítko **MO/ST** na dálkovém ovládání.

- Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere STEREO → MONO.
- Pokud vyberete MONO v oblasti se špatným příjmem, dojde k omezení šumu.
- Tuto funkci lze provést pouze pomocí dálkového ovladače.

Předvolby stanic rádia

Jako předvolby můžete uložit až 30 stanic v pásmu FM.



Např.: Uložení stanice s frekvencí 89,10 FM na předvolbu 2.

1 Stiskněte tlačítko **TUNER**.



2 Stiskněte tlačítko **TUNING MODE** pro výběr "MANUAL" a stisknutím tlačítka **TUNING/CH** (V, ^) vyberte 89,10.

• Informace o automatickém a manuálním ladění viz krok 2 na straně 36.



3 Stiskněte tlačítko **TUNER MEMORY**.

• Na displeji bude blikat číslo předvolby.



4 Stiskněte tlačítko **TUNING/CH** (V, ^) a vyberte předvolbu 2.

• Na výběr máte z předvoleb 1 až 30.



5 Stiskněte tlačítko **TUNER MEMORY**.

• Číslo předvolby zmizí a stanice 89,10 bude uložena na předvolbu 2.



6 Pro nastavení ostatních stanic opakujte kroky 2-5.

Poslech stanice uložené na předvolbě

• Stiskněte tlačítko **TUNING MODE** na dálkovém ovladači a vyberte **PRESET**, poté stiskněte tlačítko **TUNING/CH** (V, ^).



O vysílání RDS



Použití systému RDS (Radio Data System) pro příjem stanic v pásmu FM

Systém RDS umožňuje, aby stanice v pásmu FM vysílaly kromě standardních programových signálů také přídavné signály.

Stanice vysílají například své názvy a také informace o typu vysílaného programu, například sport, hudba atd.

Při naladění stanice v pásmu FM, která poskytuje službu RDS, se na displeji rozsvítí indikátor RDS.

• Popis funkce RDS

- 1. PTY (Typ programu) :** Zobrazení typu právě vysílaného programu
- 2. PS NAME (Název programové služby) :** Označení názvu rozhlasové stanice v délce 8 znaků.
- 3. RT (Radiotext) :** Dekódování textu vysílaného stanicí (pokud je k dispozici), který může mít délku až 64 znaků.
- 4. CT (Hodiny) :** Dekódování skutečného času z frekvence FM.
 - Některé stanice nemusí informace PTY, RT nebo CT vysílat, a proto se tyto informace nemusí vždy zobrazit.
- 5. TA (Dopravní hlášení) :** Pokud tento symbol bliká, znamená to, že právě probíhá vysílání dopravního hlášení.

Pozn/Emka



- Systém RDS nemusí fungovat správně, pokud naladěná stanice nevysílá správné signál RDS nebo pokud je signál příliš slabý.

Jaké informace může signál RDS poskytovat?

RDS signály vysílané stanice můžete zobrazit na displeji.

Postup pro zobrazení RDS signálů

Během poslechu stanice v pásmu FM stiskněte tlačítko RDS DISPLAY (Zobrazení RDS). S každým stisknutím tlačítka se displej změní tak, aby zobrazoval následující informace:



PS (Programová služba) : Při hledání stanice se zobrazí "PS" a poté název stanice. Pokud se nevysílá žádný signál, zobrazí se "NO PS".

RT (Radiotext) : při hledání stanice se zobrazí "RT" a poté textová zpráva vysílaná stanicí. Pokud se nevysílá žádný signál, zobrazí se "NO RT".

Frekvence : frekvence stanice (nejde o službu RDS)

Znaky zobrazované na displeji

Při zobrazení signálů PS nebo RT na displeji se používají dále uvedené znaky.

- Displej neumí rozlišovat malá a velká písmena, vždy se používají velká písmena.
- Displej neumí zobrazit písmena s diakritickými znaménky. Písmeno "A" může např. představovat písmeno "À, Â, Ä, Å nebo Á".

Pozn/Emka



- Nápis "PS" a "RT" se na displeji nezobrazí ihned po dokončení vyhledávání.

Indikace PTY (typ programu) a funkce PTY-SEARCH (vyhledávání podle typu programu)

Jednou z výhod služby RDS je to, že zadáváním kódů PTY můžete mezi stanicemi uloženými na předvolbách vyhledávat konkrétní druh programu.

Postup pro vyhledání programu pomocí PTY kódů

Než začnete, nezapomeňte...


- Vyhledávání pomocí funkce PTY lze použít pouze u přednastavených stanic.
- Pro přerušení vyhledávání v jeho průběhu stiskněte PTY SEARCH (vyhledání typu programu).
- Existuje časový limit pro provedení následujících kroků. Pokud je nastavení zrušeno před dokončením, pokračujte znovu od kroku 1.
- Při stisknutí tlačítek na hlavním dálkovém ovladači se ujistěte, že byl výběr FM stanic proveden pomocí hlavního dálkového ovladače.

- 1** Během poslechu stanice v pásmu FM stiskněte tlačítko PTY SEARCH (vyhledávání typu programu).
- 2** Opakovaně stiskněte tlačítko PTY- nebo PTY+, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný PTY kód.
 - Na displeji se zobrazí PTY kódy uvedené vpravo.
- 3** Znovu stiskněte PTY SEARCH, dokud je PTY kód vybraný v předchozím kroku stále zobrazen na displeji.
 - Přístroj bude prohledávat 15 přednastavených FM stanic a po nalezení požadované stanice se vyhledávání zastaví a stanice se naladí.

Displej	Typ programu
NEWS	• Zprávy, komentáře a reportáže
AFFAIRS	• Informace o aktuálním dění, současné události, dokumenty, diskuze a analýzy.
INFO	• Informace o mírách a váhách, investičních výnosech a předpovědích, informace pro zákazníky, lékařské informace, atd.
SPORT	• Sport
EDUCATE	• Vzdělávání
DRAMA	• Rozhlasové hry, seriály atd.
CULTURE	• Národní nebo místní kultura, náboženské otázky, společenské vědy, jazyky, divadlo atd.
SCIENCE	• Přírodní vědy a technologie
VARIED	• Další témata: přednášky, zábavné programy (kvízy a hry), rozhovory, komedie a satira atd.
POP M	• Populární hudba
ROCK M	• Rocková hudba
M.O.R.M	• Současná moderní hudba považovaná za „nenáročný poslech“.
LIGHT M	• Lehká klasická hudba – klasická hudba a instrumentální a sborová hudba
CLASSICS	• Vážná klasická hudba – orchestrální hudba, symfonie, chrámová hudba a opera
OTHER M	• Ostatní hudba – jazz, R&B, country
WEATHER	• Počasí
FINANCE	• Finance
CHILDREN	• Pořady pro děti
SOCIAL A	• Společenské události
RELIGION	• Náboženství
PHONE IN	• Pořady s telefonickými vstupy posluchačů
TRAVEL	• Cestování
LEISURE	• Volný čas
JAZZ	• Jazzová hudba
COUNTRY	• Country hudba
NATION M	• Národní hudba
OLDIES	• Oblíbená hudba staršího data (oldies)
FOLK M	• Folková hudba
DOCUMENT	• Dokumentární pořady



Užitečné funkce

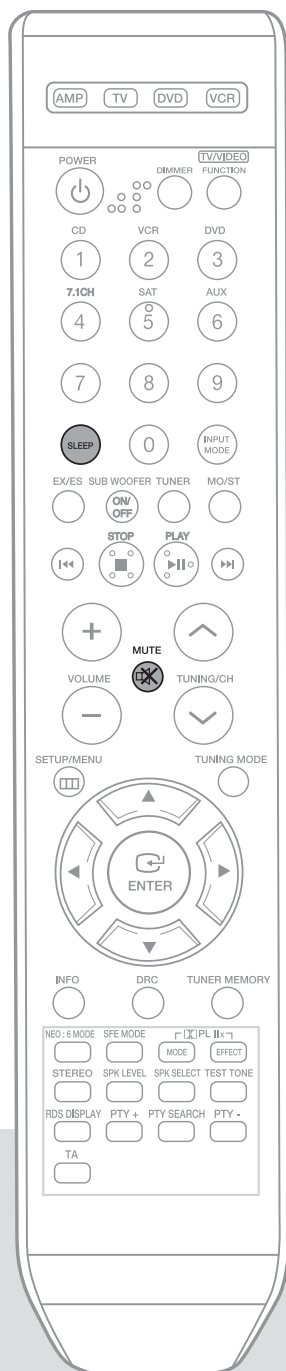

Funkce časovače vypnutí

Lze nastavit čas, kdy se přístroj automaticky vypne.

Stiskněte tlačítko **SLEEP**.

- Postupně se vybere SLEEP (Spánek): OFF → 15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 M (min.).

Kontrola časovače vypnutí

Stiskněte tlačítko **SLEEP**.

- Na displeji se zobrazí čas zbývající do vypnutí přístroje.
- Další stisk tlačítka změní aktuální nastavení časovače vypnutí.

Zrušení časovače vypnutí

- Tiskněte tlačítko **SLEEP** dokud se na displeji nezobrazí "SLEEP: OFF".

Funkce ztlumení zvuku

Tato funkce se hodí, když přijde návštěva nebo zazvoní telefon.

Stiskněte tlačítko **MUTE**.

- Na displeji se objeví **MUTE**.

Opětovná aktivace zvuku

Opět stiskněte tlačítko **MUTE**.

- Z displeje zmizí MUTE a zvuk bude opět slyšet.



- Funkce časovače vypnutí, ztlumení a nastavení displeje lze ovládat pouze dálkovým ovládáním.



Funkce Reset

● DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

- 1** Stiskněte tlačítko **MUTE**.
- Na displeji se objeví **MUTE**.
- 2** Pětikrát stiskněte tlačítko **"0"** a poté **ENTER**.
• Na displeji se objeví **"INITIAL: NO"**.
- 3** Stiskem tlačítek **▲▼** vyberte **"YES"**.
• Přístroj se po 5 sekundách vypne.

● HLAVNÍ JEDNOTKA


- 1** Vypněte napájení a přidržte tlačítko **SELECT(Λ)** déle než 5 sekund.
• Zabliká indikátor **POWER STANDBY**.

Výstraha!

- Použití funkce **RESET** vymaže všechna uložená nastavení.
- Nepoužívejte ji, pokud to není nutné.



Užitečné funkce (pokračování)

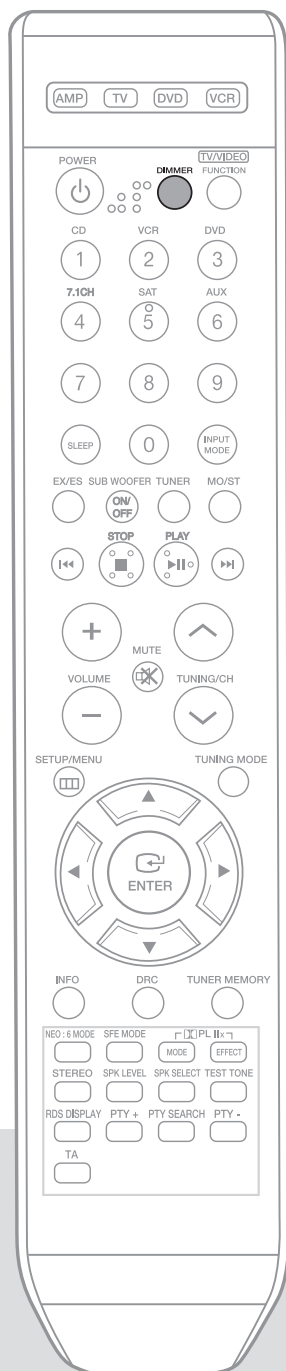

Nastavení displeje

Jas displeje lze nastavit.

Stiskněte tlačítko **DIMMER**.

- Při každém stisku tohoto tlačítka se jas změní následovně: TMAVÝ → SVĚTLÝ.

Použití sluchátek

Pro soukromý poslech můžete použít sluchátka (nejsou součástí dodávky).

Sluchátka připojte do konektoru pro sluchátka a poslouchejte hudbu.

Pozn/Emka



- Při použití sluchátek nenastavujte hlasitost příliš vysoko, mohlo by to poškodit váš sluch.

Ovládání vašeho televizoru dálkovým ovládáním



1 Stiskem tlačítka **POWER** zapněte televizor.

2 Stiskem tlačítka **TV** nastavte dálkové ovládání na režim televizoru.

3 Nasměrujte dálkové ovládání na televizor.

4 Přidržte tlačítko **POWER** a zadejte kód, který odpovídá značce vašeho televizoru.

- Pokud je pro váš televizor v tabulce uveden více než jeden kód, zadávejte kódy postupně a zjistěte, který funguje.
- Pokud se kódy shodují, televizor se vypne.

5 Pokud se po stisknutí tlačítka napájení na dálkovém ovladači televizor zapne nebo vypne, je nastavování dokončeno.

- Můžete použít tlačítka TV POWER, VOLUME, CHANNEL, MENU a numerická tlačítka (0-9).

Poznámka



- Dálkové ovládání nemusí pracovat s některými značkami televizorů. Rovněž některé funkce nemusí být dostupné, v závislosti na značce televizoru.
- Dálkové ovládání je nastaveno tak, aby pracovalo s televizory Samsung.



Ovládání vašeho televizoru dálkovým ovládáním

Seznam kódů podle značek televizorů

Značka	Kód	Značka	Kód	Značka	Kód
ADMIRAL (M.WARDS)	056, 057, 058	LUXMAN	018	SYLVANIA	018, 040, 048, 054, 059, 060, 062
AMARK	001, 015	LXI (SEARS)	019, 054, 056, 059, 060, 062, 063, 065, 071	SYMPHONIC	061, 095, 096
ANAM	001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014	MAGNAVOX	015, 017, 018, 048, 054, 059, 060, 062, 072, 089	TATUNG	006
AOC	001, 018, 040, 048	MARANTZ	040, 054	TECHWOOD	018
BELL & HOWELL (M.WARDS)	057, 058, 081	MATSUI	054	TEKNIKA	003, 015, 018, 025
BROCCSONIC	059, 060	MGA	018, 040	TMK	018, 040
CANDLE	018	MITSUBISHI/MGA	018, 040, 054, 059, 060, 075, 101	TOSHIBA	019, 057, 063, 071, 101, 107, 109, 110, 111, 113
CETRONIC	003	MTC	018	VIDTECH	018
CITIZEN	003, 018, 025	NEC	018, 019, 020, 040, 059, 060	VIDECH	059, 060, 069
CINEMA	097	NIKEI	003	WARDS	015, 017, 018, 040, 048, 054, 060, 064
CLASSIC	003	ONKING	003	YAMAHA	018
CONCERTO	018	ONWA	003	YORK	040
CONTEC	046	PANASONIC	006, 007, 008, 009, 054, 066, 067, 073, 074	YUPITERU	003
CORONADO	015	PENNEY	018	ZENITH	058, 079
CRAIG	003, 005, 061, 082, 083, 084	PHILCO	003, 015, 017, 018, 048, 054, 059, 062, 069, 090	ZONDA	001
CROSLEX	062	PHILIPS	015, 017, 018, 040, 048, 054, 062, 072, 112, 114, 117, 118	DONGYANG	003, 054
CROWN	003	PIONEER	063, 066, 080, 091	LOWE	054
CURTIS MATHES	059, 061, 063	PORTLAND	015, 018, 059	FINLUX	054, 109, 114
CXC	003	PROTON	040	YOKO	054
DAEWOO	002, 003, 004, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 035, 036, 040, 048, 059, 090, 099, 100	QUASAR	006, 066, 067	LOEWE OPTA	054, 114
DAYTRON	040	RADIO SHACK	017, 048, 056, 060, 061, 075	PHONOLA	054, 112, 114
DYNASTY	003	RCA/PROSCAN	018, 059, 067, 076, 077, 078, 092, 093, 094	RADIOLA	054, 112
EMERSON	003, 015, 040, 046, 059, 061, 064, 082, 083, 084, 085	REALISTIC	003, 019	SCHNEIDER	054
FISHER	019, 065, 103	SAMPO	040	AKAI	103
FUNAI	003	SAMSUNG	000, 015, 016, 017, 040, 043, 046, 047, 048, 049, 054, 059, 060, 098	GRUNDIG	108, 109, 113, 119, 120, 121
FUTURETECH	003	SANYO	019, 061, 065, 101, 102, 103, 104	BLAUPUNKT	108
GENERALELECTRIC (GE)	006, 040, 056, 059, 066, 067, 068	SCOTT	003, 040, 060, 061	SIEMENS	108
HALL MARK	040	SEARS	015, 018, 019	CGE	113
HITACHI	015, 018, 050, 059, 069	SHARP	015, 057, 064, 101, 105, 106, 115	IMPERIAL	113
INKEL	045	SIGNATURE 2000 (M.WARDS)	057, 058	MIVAR	113
JC PENNY	056, 059, 067, 086	SONY	050, 051, 052, 053, 055, 101	SABA	114
JVC	070	SOUNDESIGN	003, 040	BANG & OLUFSEN	114
KTV	059, 061, 087, 088	SPECTRICON	001	BRION VEGA	114
KEC	003, 015, 040	SSS	018	FORMENTI	114
KMC	015			METZ	114
LG (GOLDSTAR)	001, 015, 016, 017, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 054, 086			WEGA	114
				RADIOMARELLI	114
				SINGER	114
				SINUDYNE	114
				TELEFUNKEN	116

Ovládání DVD rekordéru nebo videorekordéru dálkovým ovládáním



1 Stiskem tlačítka **POWER** zapněte DVD rekordér nebo videorekordér.

2 Stiskem tlačítka **DVD** nastavte dálkové ovládání na režim DVD.
 • Pokud ovládáte videorekordér, stiskem tlačítka VCR nastavte dálkové ovládání na režim videorekordéru.

3 Nasměrujte dálkové ovládání na DVD rekordér nebo videorekordér.

4 Přidržte tlačítko **POWER** a zadejte kód, který odpovídá značce vašeho DVD nebo videorekordéru.

- Pokud je pro váš přístroj v tabulce uveden více než jeden kód, zadávejte kódy postupně a zjistíte, který funguje.
- Pokud se kódy shodují, DVD rekordér nebo videorekordér se vypne.

5 Pokud se po stisknutí tlačítka napájení na dálkovém ovladači DVD rekordér nebo videorekordér zapne nebo vypne, je nastavování dokončeno.

- Můžete použít funkce ZAPNUTÍ DVD, HLASITOST, PŘEHRÁT, POZASTAVIT, ZASTAVIT, PŘESKOČIT, MENU a číselná tlačítka 0–9.

Poznámka



- Dálkové ovládání nemusí pracovat s některými značkami DVD rekordérů a videorekordérů.
- Rovněž některé funkce nemusí být dostupné, v závislosti na značce přístroje.
- Dálkové ovládání je nastaveno tak, aby pracovalo s DVD rekordéry a videorekordéry Samsung.



Ovládání DVD rekordéru nebo videorekordéru dálkovým ovládáním

Seznam kódů podle značek videorekordérů

Značka	Kód	Značka	Kód	Značka	Kód
ADMIRAL (M.WARDS)	043, 106	MEI	001, 033	TASHIRO	050
AWIA	044, 045, 046	MEMOREX	001, 025, 033, 054, 091, 100	TATUNG	047, 052, 092
AKAI	088, 089, 090			TEAC	044, 047, 052, 092
ANAM	001, 002, 003, 004, 005, 033	MINOLTA	020, 021, 062	TECHNICS	001, 033, 049, 091
AOC	091	MITSUBISHI/MGA	068, 069, 070, 101, 102	TEKNIKA	001, 025, 033
AUDIODYNAMIC	019, 047, 092	MTC	072	TOSHIBA	006, 051
BELL & HOWELL (M.WARDS)	048, 093	MULTITECH	044, 057, 069	TOTEVISION	025, 072
BROKSONIC	092, 094, 095	NEC	019, 047, 052, 057, 092	TAEKWANG	087
CANON	001, 033, 049, 091	OLYMPIC	049, 091	UNITECH	072
CAPEHART	011	OPTIMUS	101	VECTORRESEARCH	019
CITIZEN	050	ORION	103	VIDEO CONCEPTS	019
CRAIG	050, 072, 096	PANASONIC	001, 004, 033, 049, 067, 091, 107	VIDEOSONIC	072
CRITERION	051	PENNEY	019, 020, 072	WARDS	001, 020, 031, 032, 033, 043, 050, 054, 072, 100, 105, 106, 109
CURTIS MATHES	001, 031, 032, 033, 044, 091	PENTAX	001, 020, 021, 033, 062	YAMAHA	019, 047, 048, 052, 092,
DAEWOO	006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 046, 051, 091	PHILCO	001, 033, 046, 049, 091, 094	ZENITH	019, 047, 048, 052, 092
DAYTRON	011	PHILIPS	001, 030, 033, 049, 050, 066, 091	Seznam kódů podle značek DVD rekordérů	
DBX	019, 047, 052, 092	PILOT	025		
EMERSON	025, 031, 032, 044, 046, 094, 095, 097, 098, 099	PIONEER	049		
FISHER	009, 048, 053, 054, 055, 100	PORTLAND	011		
FUNAI	044	QUASAR	001, 033, 049, 067, 091, 107, 108	Značka	Kód
GENERALELECTRIC (GE)	001, 031, 032, 033, 056, 091	RICO	036	DENON	003, 032
GO VIDEO	059, 060, 061	RCA/PROSCAN	001, 020, 021, 031, 032, 033, 049, 051, 062, 066, 070, 091, 104	DOONON	019
HARMANKARDON	019	REALISTIC	001, 009, 025, 033, 044, 048, 054, 091, 101, 105	DMTECH	017
HITACHI	020, 021, 049, 054, 062, 100	SAMSUNG	000, 006, 031, 032, 057, 058, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081	FISHER	002
HQ	051	SANYO	008, 009, 046, 048, 050, 054, 058, 093, 100	GE	006
INSTANTREPLAY	001, 033, 049, 091	SANSUI	092	HARMANKARDON	012
JCL	001, 033	SCOTT	006, 051, 054, 057, 069, 070, 100, 101	JVC	010, 013
JCP	025	SEARS	020, 021, 025	KENWOOD	008
JCPENNY	047, 048, 052, 062, 091, 092	SHARP	043, 105, 106	LG	001
JVC	001, 033, 047, 052, 063, 064, 065, 092	SINGER	096	MAGNAVOX	004
KENWOOD	047, 050, 052, 092	SIGNATURE 2000 (M.WARDS)	043, 044, 054, 100, 106	MITSUBISHI	005, 016
LG (GOLDSTAR)	019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 050	SHINTOM	096	ONKYO	004, 014
LXI (SEARS)	020, 025, 044, 048, 050, 053, 054, 055, 062, 100	SONY	034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 082, 083, 084, 085, 086	OPTIMUS	011
MAGIN	072	STS	020	PANASONIC	021
MAGNAVOX	001, 031, 032, 033, 049, 066, 067, 091	SYLVANIA	001, 033, 044, 049, 066, 091	PROSCAN	006
MARANTZ	001, 019, 033, 047, 052, 092, 110	SYMPHONIC	044	PHILIPS	004, 023
MARTA	025, 050	TANDY	009	PIONEER	007, 011, 022, 025
				RCA	006
				SAMSUNG	000, 027
				SANYO	002
				SONY	015, 020
				THETADIGITAL	011
				TOSHIBA	004, 018
				YAMAHA	009, 033
				ZENITH	004, 024
				TAEKWANG	026
				PS2	028
				X-BOX	029
				APEX	030
				MARANTZ	031




Než zavoláte servis

 Příznak	Příčina	Náprava
Přístroj se nezapne.	<ul style="list-style-type: none"> • Je napájecí kabel zapojen do zásuvky? 	<ul style="list-style-type: none"> • Zapojte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky.
Přístroj nereaguje na stisknutí tlačítka.	<ul style="list-style-type: none"> • Je ve vzduchu statická elektřina? 	<ul style="list-style-type: none"> • Odpojte napájecí kabel a opět jej zapojte.
Nevychází zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> • Jsou reproduktory a externí komponenty správně zapojeny? • Je funkce ztlumení zvuku zapnutá? • Je hlasitost nastavena na minimum? • Je nastavení reproduktorů nesprávně nastaveno na NONE (Žádný)? • Zobrazuje se při přehrávání zvukového souboru MPEG zpráva „NOT SUPPORT“ (Není podporováno)? 	<ul style="list-style-type: none"> • Správně je připojte. • Stiskem tlačítka MUTE (Ztlumit) vypněte tuto funkci. • Nastavte hlasitost. • Ohledně výběru LARGE (Velký), SMALL (Malý) nebo YES (Ano), viz strany 20–21. • Formát souboru MPEG není podporován. Změňte formát zvuku na zdrojovém zařízení (přehrávač Blu-ray) na PCM.
Po výběru funkce TV se na obrazovce televizoru neobjeví obraz.	<ul style="list-style-type: none"> • Je externí komponenta správně připojena? 	<ul style="list-style-type: none"> • Správně ji připojte.
Dálkové ovládání nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> • Jsou baterie vybité? • Je vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a hlavní jednotkou příliš velká? 	<ul style="list-style-type: none"> • Vyměňte baterie za nové. • Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a hlavní jednotkou.
Zvuk vychází z pravého a levého kanálu obráceně	<ul style="list-style-type: none"> • Jsou levý a pravý reproduktor nebo vstupní a výstupní kabely správně připojeny? 	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte levý a pravý kanál a správně je připojte.
Nelze přijímat rozhlasové vysílání.	<ul style="list-style-type: none"> • Je anténa pro pásmo FM správně připojena? 	<ul style="list-style-type: none"> • Správně připojte anténu. • Pokud je příjem špatný, umístěte FM anténu do oblasti se silnějším signálem.
Prostorové reproduktory nevydávají zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> • Jsou prostorové reproduktory správně připojeny? • Je v nastavení reproduktorů možnost SURR (prostorové reproduktory) nesprávně nastavena na NONE (Žádný)? • Je režim prostorového zvuku nastaven na stereo? 	<ul style="list-style-type: none"> • Ohledně správného připojení viz strany 12–13. • Ohledně výběru LARGE (Velký) nebo SMALL (Malý), viz strany 20–21. • Ohledně výběru jiného režimu Surround (Prostorový zvuk), viz strany 29–35.
Středový reproduktor nevydává zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> • Je středový reproduktor správně připojen? • Je v nastavení reproduktorů možnost CEN (středový reproduktor) nesprávně nastavena na NONE (Žádný)? • Je režim prostorového zvuku nastaven na stereo? 	<ul style="list-style-type: none"> • Ohledně správného připojení viz strany 10–11. • Ohledně výběru LARGE (Velký) nebo SMALL (Malý), viz strany 20–21. • Ohledně výběru správného režimu Surround (Prostorový zvuk), viz strany 29–35.



Než zavoláte servis

 Příznak	Příčina	Náprava
Zadní prostorové reproduktory nevydávají zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> • Jsou zadní prostorové reproduktory správně připojeny? • Není v nastavení reproduktorů možnost S.BACK (zadní prostorové reproduktory) nastavena na NONE (Žádné)? • Je režim prostorového zvuku nastaven na EX/ES? 	<ul style="list-style-type: none"> • Ohledně správného připojení viz strany 10–11. • Ohledně výběru LARGE (Velký) nebo SMALL (Malý), viz strany 20–21. • Ohledně nastavení režimu prostorového zvuku na EX/ES viz strana 32.
Nelze vybrat režim EX/ES.	<ul style="list-style-type: none"> • Není v nastavení reproduktorů možnost S.BACK (zadní prostorové reproduktory) nastavena na NONE (Žádné)? • Je správně vybrán vstupní signál? 	<ul style="list-style-type: none"> • Ohledně výběru LARGE (Velký) nebo SMALL (Malý), viz strany 20–21. • Použijte externí zařízení se zvukem 7.1 kanálů.
Nelze vybrat režim Dolby Pro Logic IIx.	<ul style="list-style-type: none"> • Je správně vybrán vstupní signál? 	<ul style="list-style-type: none"> • Vyberte jako vstupní signál 2kanálové Dolby Digital, PCM nebo analogový signál.
Nelze vybrat režim NEO:6.	<ul style="list-style-type: none"> • Je správně vybrán vstupní signál? 	<ul style="list-style-type: none"> • Použijte analogový nebo PCM vstupní signál.
Při přehrávání DVD kódovaného v DTS není slyšet zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> • Je vybrán digitální vstup? 	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je přehrávač DVD správně připojen. Ohledně výběru digitálního vstupu, viz strana 24.

Funkce ochrany výrobku

Ochrana před přehřátím

- Funkce ochrany se aktivuje, když se hlavní jednotka nebo napájecí transformátor přehřeje.

Na displeji se objeví "PROTECTION".

Tato funkce se aktivuje, když:

- je svorka reproduktoru zkratovaná
- je kabel reproduktoru zkratován

Pokud po vypnutí a opětovném zapnutí přístroje problém zmizí, nápis "PROTECTION" zmizí z displeje a přístroj bude normálně fungovat.

Poznámka



- Pokud se na displeji objeví nápis "PROTECTION", zkontrolujte, zda není některá ze svorek reproduktorů zkratovaná a poté přístroj zapněte



Technické údaje

CZ

OBEČNÉ	Napájení		230 V, 50 Hz
	Příkon v pohotovostním režimu		0,9 W
	Provozní příkon	Hlavní jednotka	100 W
		Subwoofer	90 W
	Hmotnost		5,8 kg
	Rozměry (Š x V x H)		430 x 145 x 350 mm
	Rozsah provozních teplot		+5 °C – +35 °C
	Rozsah provozní vlhkosti		10%~75%
FM RADIOPŘIJÍMAČ	Frekvenční odezva		87,5 – 108,0 MHz
	Použitelná citlivost		12 dBf
	Odstup signál-šum		MONO/STEREO 55/55 dB
	Zkreslení		MONO/STEREO 0,3/0,8 %
	Odstup stereo kanálů		30 dB
	Výstupní výkon přijímače		1 kHz, 75 kHz Dev
ZESILOVAČ	Jmenovitý výkon		20 Hz – 20 kHz/THD = 10%
	Přední reproduktory (pravý + levý)		4 Ω 100 W/kan.
	Středový reproduktor		4 Ω 100 W/kan.
	Prostorové reproduktory (pravý + levý)		4 Ω 100 W/kan.
	Zadní prostorové reproduktory		4 Ω 100 W/kan.
	Citlivost/impedance vstupu		450 mV/47 kΩ
	Odstup signál-šum (analogový vstup)		80 dB
	Kmitočtový odstup (1 kHz)		60 dB
FREKVENČNÍ ODEZVA	Analogový vstup		20 Hz – 20 kHz (±3 dB)
	Digitální vstup / 96 kHz PCM		20 Hz – 44 kHz (±3 dB)
VIDEO VÝSTUP	Televizní formát		NTSC/PAL
	Hlasitost/impedance vstupu		1 Vp-p/75 Ω
	Hlasitost/impedance výstupu		1 Vp-p/75 Ω
	Frekvenční odezva videa		5 Hz až 10 kHz (-3 dB)
	Odstup signál-šum		60 dB

REPRODUKTORY	Systém reproduktorů	Přední / prostorové / zadní prostorové	Střed	Subwoofer
	Impedance	4 Ω x 6	4 Ω	8 Ω
	Jmenovitý příkon	100 W	100 W	150 W
	Maximální příkon	200 W	200 W	300 W
	Rozměry (Š x V x H)	100 x 270 x 97 mm	300 x 90 x 94 mm	311 x 378 x 443 mm
	Hmotnost	1,4 kg / 1,2 kg / 1,2 kg	1,4 kg	14,4 Kg

* Údaje o odstupu signál-šum, zkreslení, kmitočtovém odstupu a využitelné citlivosti jsou založeny na měření pomocí filtru AES (Audio Engineering Society).

RŮZNÉ

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

Region	Země	Zákaznický servis ☎	Webové stránky
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	
	HONDURAS	800-7919267	
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
Europe	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min), 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.com
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881 , 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
	KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.uz
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
	NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858 , 010-6475 1880	www.samsung.com
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 , 1800 110011	www.samsung.com
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	THAILAND	1800-29-3232 , 02-689-3232	www.samsung.com
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com

VÝROBCE TOHOTO ZAŘÍZENÍ:

